SIEMENS

Be inspired





Gigaset 4215

24GHz digital technology

User Manual and Safety Precautions

Se incluyen Instrucciones en Español

Congratulations

Congratulations on your purchase of the Siemens Gigaset 42104215 telephone system! This phone's 2.4 GHz frequency and high-speed digital voice encoding provide reception and voice clarity that is superior to other cordless phones. And, its digital spread spectrum technology will provide you with secure, private conversations.



DO NOT RETURN
THIS PRODUCT TO THE
STORE!

Please read the following important information.

For Siemens Customer Care, product operation information, or for problem resolution, call toll-free

1-888-777-0211

7 a.m. to 10 p.m. Central Standard Time EVERY DAY

SIEMENS

www.icm.siemens.com

General


Quick Reference

Quick Hererende			
Handset			
Turning on/off the handset (see page 5)	hold down ()		
Turning keypad protection on/ off (see page 6)	hold down #=		
Turning tones on/off (see page 69)	hold down 🗱 🗈		
Making an external call (see page 9)	TAKE (TAKE)		
Redialing a number (see page 17)	RDL if necessary (select entry (TALK)		
Saving a called number in the directory (see page 23)	RDL MENU Send to Dir		
Dialing from the directory (see page 24)	(A) (Name) if necessary (A) (TALK) or (A) (TALK)		
Dialing from the call log (see page 38)	Call Log OK if necessary (entry VALK)		
Setting the handset volume (see page 69)	MENU (Sound Settings OK Handset Volume OK Save		
Making an Internal call to a spe cific handset	and to select internal user (TALK)		
Making an Internal call to a all handsets (see page 9)	and (a) Intercom Call TALK		
Transferring a call to another handset	and (to select internal user OK (to select internal user OK)		
Making a consultation call	and (to select internal user OK ; end: End		
Setting the date and time (see page 7)	MENU (A) Appoint./Clock OK (A) Date/Time OK Set date and time (A) (A) Save		
Setting the alarm clock (see page 19)	MENU (A) Appoint./Clock OK (A) Alarm Clock OK Enter settings (A) (A) Save		
Answering machine			
Playing back messages (see page 46)	Ans Msg.: OK or hold down		
Skipping to the next message (see page 47)	: Dor 3 DEF		
Repeating the message	a or the or		
Deleting messages (see page 48)	MENU Delete Old Msg. OK or press Delete		
Skipping to the previous mes-	2 x 🚓		

sage (see page 47)



Using the Navi Key and Soft Keys

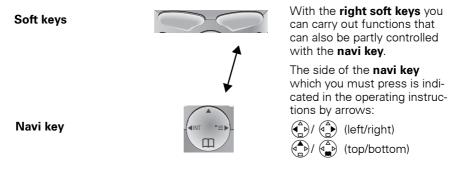

Functions of the Navi Key

The navi key has different functions in specific operating situations.

Navi key	When the tele- phone is idle	In lists and menus	In an entry field
		Upward	Cursor one line up
	Open directory	Downward	Cursor one line down
	Open menu	Select entry (OK)	Cursor to the right
	Open the list of inter- nal users	One menu level back (cancel)	Cursor to the left

Displays

The following symbols appear in the display, depending on the operating situation:

Soft keys	Meaning
MENU	Menu button: Activate the general menu when telephone is idle.
OK	Confirm menu function and select. End and save the setting.
\leftarrow	Delete key (Backspace): Delete entries from right to left.
RDL	Automatic redial key: Open the list of the last 5 numbers dialed.
\square	Displays if answering machine, telco voice mail or call log is active
_5	One menu level back, cancel

Example for Menu Operation: Setting the Volume for the Speakerphone

1.	MENU	Press $\stackrel{\triangle}{\mathbb{C}}$ or the right soft key \bigcirc .
2.		Scroll to Sound Settings.
3.	OK	Select Sound Settings.
4.	0K	Select Handset Volume.
5.	or or	Select the required volume for speakerphone.
6.	Save	Store the required volume for speakerphone.

Gigaset 4015 Comfort, USA, A31008-G4015-U102-2-6019 umschl_v.fm 25.06.0

Contents

Setting Up the Telephone
Date and Time7
Making Calls9
Enhanced Telephone Features
Operating the Answering Machine
Customizing the Answering Machine Settings 53
Handset Operation56
Customizing Handset Settings69
Base Station Settings73
Advanced Settings75
Appendix78
Customer Care Warranty for Cordless Products81
Safety Precautions83
Limited Warranty84
Menu table86
Inday 90

Setting Up the Telephone

This delivery units contains:

- 1 Gigaset 4215 base station
- 1 Gigaset 4200 handset
- 1 power supply unit
- 1 telephone cord
- 1 belt clip
- 2 AA rechargeable NiCd batteries
- 1 user manual
- 1 Quick Start Guide

Installing the Base Station



The base station is designed for operation in protected rooms with a temperature range from +40°F to +100°F.



IMPORTANT! For best reception, place the base in a high central location, away from other electrical devices.

Connecting the Base Station


Power supply unit with cord (110 VAC/60 Hz)

Telephone jack with telephone cord



- Insert the small plug on cord into phone jack
- Place cord in the base cable channel,
- insert power supply unit into wall outlet.

Key to register additional handsets/Page handsets.

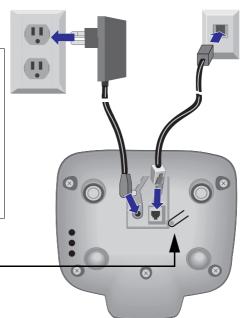

2

- Insert plug on the telephone cord into telephone jack on base unit (clicks into place),
- Place cord in cable channel on the bottom of the base,
- Insert other end of plug into telephone jack on the wall.
- The installation of the base unit should allow at least 8 inches between the base and persons to be in compliance with FCC RF exposure guidelines



- Only use the power supply unit included as indicated on the underside of the base.
- Use the telephone cord supplied. Do not use any old cords.
- Do not use an outlet controlled by a wall switch.

Operating the Handset

The display is protected by a plastic film. Remove **the protective plastic film!**



Inserting the Batteries



- Insert the batteries, as shown above.
- Place cover and push gently upward until it clicks into place (the unit is shipped with the battery cover off).
- To open, press the grooved area on the cover and slide back.



- Use only "AA" rechargeable NiCd or NiMH batteries. Do not use Alkaline, Lithium or non-rechargeable batteries.
- Never use non-Siemens charging units as these can damage the batteries.



Placing Handset into the Base Station and Charging the Batteries



IMPORTANT! Before using your handset, you must register it first.

Turn the handset off by holding down the END key then place it in the base station with the display facing upward toward you. After about one minute, the handset's internal number will appear on the display (for example"INT 1"). Successful registration is signaled by a confirmation beep (crescendo tone sequence).



For information on how to register additional handsets (bought separately), see page 56.



Leave the handset in the base station for about 12–14 hours the first time the batteries are charged. The charging status symbol flashes on the handset, indicating that the batteries are being charged:

Batteries empty (symbol Batteries ²/₃ charged flashes)

Batteries ¹/₃ charged Batteries fully charged



- Once the initial charging operation is completed, you can replace your handset into the base station or charger after each call. Charging is controlled electronically. This ensures optimum charging and prolongs battery life.
- The batteries heat up during charging. This is normal and not dangerous.
- The battery charging status is correctly displayed only after uninterrupted charging/discharging. You should therefore avoid opening the battery compartment unnecessarily.

Attaching the Belt Clip



Push the belt clip onto the back of the handset until the tabs click into place.

Turning Handset On/Off



To turn handset on/off, hold down the End key $\,-\,$ you will hear a confirmation beep.



The handset is turned on as soon as you insert the batteries and place the handset in the base station.

Turning Keypad Lock On/Off

You can disable the handset keys when carrying the unit in your pocket or bag. This protects from accidental key presses. If there is an incoming call, the key lock is automatically turned off and turned back on after the call has ended.



Accepting a call: Press the Talk key.



To turn on/off, hold down the keypad lock, hold down the pound key – you will hear the confirmation beep¹!



Note: 911/Emergency calls can not be made when the key pad is locked.

Confirmation beep = rising tone sequence, Error beep = falling tone sequence.

Date and Time

Press keys:

Date and Time

Setting the Date and the Time

The date and time settings are necessary in order for the date and time of the arriving of messages/incoming calls to be displayed correctly.

You can also set the clock mode, to the 12 hour mode (AM and PM) or 24 hour mode. If you subscribe the Caller ID the date and time are automatically set. If you do not subscribe to Caller ID follow the steps below to set the date and time.



- The default setting is 12 hour mode.
- If you subscribe to Caller ID, the date and time may be sent from your telephone service and will be automatically set.

Date

MENU

Press Menu.




Scroll to Appoint/Clock and press OK.

Scroll to Date/Time and press OK.

The current setting is displayed in the MM-DD-YY mode.

For example:

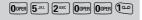

Date/Time

Enter the month/day/year (for example: 05-20-01, as shown).

Time



Scroll down one line.



Enter the hours/minutes (for example: 10.05, as shown).

Factory default: 12 hour mode. If am or pm is displayed next to the time, 12 hour mode is activated. If you move the cursor to the time field, you can change from am to pm using the left display key.

Clock Mode (12 or 24 Hours)



By default, the clock is set to the 12 hour mode and am or pm is displayed next to the time. If you move the cursor to the time field, you can change from am to pm using the left soft key.



Scroll down one line to set mode.



If necessary, select either 24 hour or 12 hour display mode.



Save the settings.

Date and Time

Press keys: Area Codes To conveniently call back a user from the call log (see page 38) you will need to key in and store the area code where your telephone is installed (Local Area Code). If it is installed in a Multiple Area Code Area you will also have to key in and store the Extra Codes for that area. Local Area Code MENU Press Menu. OK Scroll to Base Settings and press OK. **Base Settings** Area Codes 0K Scroll to Area Codes and press OK. Scroll to Local Area Code and press OK. Local Area Code 0K Key in your Local Area Code. MENU Press Menu. Scroll to Save Entry and press OK. Save Entry 0K Extra Codes MENU Press Menu. 0K Scroll to Base Settings and press OK. **Base Settings** Area Codes OK Scroll to Area Codes and press OK. Scroll to Extra Codes and press OK. The first entry of OK Extra Codes list of codes will be displayed. To add or change a code: Scroll down using navi key desired code location. Edit Press Edit. Kev in the Extra Code. MENU Press Menu. Scroll to Save Entry and press OK. Save Entry 0K Repeat the last steps until all the Extra Codes for your area have been keyed in.

Press keys:

Making Calls

Making an External Call



Dial the telephone number. If necessary use the backspace key to correct mistakes.



Press the Talk kev.




To end the call, press the End key.

To insert a pause when dialing a number:

MENU

Press Menu.

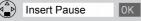

Scroll to Insert Pause and press Ok.



- You can also press the Talk key first and then enter the telephone number - each digit is dialed immediately.
- You can cancel the dialing operation with the End kev.

Making an Intercom Call

Intercom calls are calls to other registered handsets and do not tie up your telephone line (for example, calls within your home from the kitchen to the living room).

For example:



Press INT on the navi key. Your own handset is identified by "<"







Scroll to the handset you want to call and press the Talk key.



Simply enter the number of the handset you want to call.

Paging All Handsets



Press INT on the navi key. Your own handset is identified by "<".



Press the * A key



Press keys:

Ending an Internal Call



Press the END key to end the call.

Answering a Call

Your handset rings (ringer) and the status LED flashes.



Press the TALK or speakerphone (4) key.



With the "Auto Answer" feature you may answer a call by simply removing the handset from the base station or charger (for instructions on how to turn on the "Auto Answer" feature see page 72).

Anwering a waiting call¹

While on an active call, you will hear the Call Waiting tone. Announce to the first caller that you will place them on hold.



Press the MEM key in lower right corner of handset for 3 seconds to answer the second caller.

R

An "R" will be displayed as confirmation you have answered Call Waiting.

Reconnecting the first call

While on an active call, you will hear the Call Waiting tone. Announce to the first caller that you will place them on hold.



Press the MEM key again to reconnect the first call. Toggle between the two calls by pressing the MEM key.

Subscription required from your local telephone provider

Press keys:

Accepting or rejecting a waiting call

If you receive an external call during an internal call you will hear the call waiting tone if you subscribe to this feature from your local telephone company.



Press Accept - The internal call is **ended**; you are connected to the external call.



Reject Press Reject –You stay connected to the internal user.


Press keys:

Answering Caller ID Calls



Caller ID is a service provided by the local telephone company which allows your Gigaset to display the name and number of the person who is calling you. Contact your local telephone company to subscribe to Caller ID service.

An incoming call is displayed as follows:

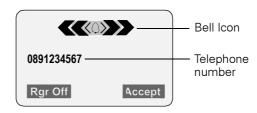

5125551234 John Smith

both will be shown. If the number is stored in the telephone book, only the name stored will appear.

If both number and name were transmitted, then

External

Private Call

Out of Area

Unknown

If you have not applied for Caller ID service.

The caller has chosen to block his or her number.

If the number is not available to your telephone company, Out of Area will be displayed instead.

If the caller is unknown or no available Caller ID information is received by the local telephone company.



In the first displayline you see a bell:

- if you have not applied for Caller ID Service,
- if the caller has chosen to block his or her name,
- if the name is not available to your telephone company.

Press keys:

Handset Speakerphone

Using your handset speakerphone offers the following advantages:

- Before dialing, you hear the dial tone without having to lift the handset to your ear.
- Other people can listen in and join on the call.
- Leaves your hands free, for example to take notes.


Dialing with the Speakerphone



Dial the desired number.



Press the speakerphone key (4).

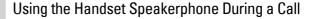



Press to turn on the handset speakerphone.

To set the volume during a call, press the speakerphone key (4) again.



Raise or lower the volume using the navi key.



Save the volume level.



To change from speakerphone to the handset, press Talk to end the call, press End or replace the handset in base or charger.



End the call.



If you want to replace the handset in the base station during a call (if for example the battery is low), **hold down the speakerphone key** (4).

Muting the Handset

You can mute your handset during an external call to talk privately to another person in the room. The external caller cannot hear your conversation. You cannot hear your caller either.



While on an active call, Press Int on the navi key to mute the microphone – the call is placed on hold and the external caller will hear music.



To return to the external caller, press the escape key.

Press keys: TALK MENU Call Record OK MENU Call Record

Picking up a Call from the Answering Machine

While the answering machine is recording a message (status LED lights up), you can still pick up the call if you want to talk to the caller.

telef.fm

Press the Talk key.

The recording will end and you can talk to the caller.

If the handset speakerphone is on, the speakerphone key (4) flashes during recording. You can listen in on the recording on up to four handsets.

Recording a call

You can use the answering machine to record an external call.

To start the recording while you are on an external call:

To start the recording

Open the menu.

Scroll to Call Record and press OK. The option is marked as active (\checkmark).

The answering machine symbol $^{\bigcirc\bigcirc}$ flashes to indicate that call is being recorded.

To end the recording

You are recording a call.

Press Menu.

End call recording.

The marker (✓) is deleted.

The recorded call is stored in the message list of the answering machine.

In some states it may be illegal to record the person on the other end of a phone conversation without their expressed permission. Please obey your local laws and regulations. Always ask the other party whether recording the call is OK.

Press keys:


Telco Voice Mail

If you subscribe to voice mail from your local telephone company, you may use your Gigaset handset to retrieve messages. It is recommended you store the access number in the "1" key.

Storing Access Number for Retrieving Voice Mail

MENU

Press Menu.

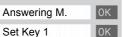

Scroll to Ans Machine and press OK.

Voice Mail OK

Save Entry

Select to Set Key 1 and press OK.

Set the Voice Mail.



Dial the voice mail access number.

Press Menu.

Scroll to Save Entry and press OK.



Once you have entered the voice mail access number, simply hold down the ew key on the handset and you are directly connected to the Telco voice mail system. Follow the Telco instructions.



Press keys:

Direct Inward Dialing

With direct inward dialing, an external caller can directly call an internal number (see page 91). To use this feature the answering machine must be turned on. After dialing your telephone number, the caller hears the standard announcement or the direct inward dialing announcement as recorded.



An example for a direct inward dialing announcement:

"Hello this is the Smiths. To talk to John press 1. To talk to Mary press 2. To talk to Jimmy press 3.

Press the star button if you don't mind who you talk to."

The call will not be answered by the answering machine if the standard announcement is set.

The caller then has five seconds in which to dial a handset's internal number.

If there is still nobody to answer the call, the answering machine (see page 53) will pick up the call.

Picking up a Call

If direct inward dialing is on and if a call is not answered on a certain handset, you can pick up the call on your handset.



Press the Talk key



Accept the call.

Press keys:

Enhanced Telephone Features

In addition to its standard features, your Gigaset offers a number of other fast, convenient, enhanced features.

Redial

Your handset automatically saves the last five telephone numbers dialed (see page 29).

Manual Redial

RDL

Press the Redial soft key.



Select the desired telephone number/name using the navi key.



Press the Talk or Speakerphone key – the telephone number is dialed.

Automatic Redial

The Gigaset can automatically redial a telephone number ten times (with an interval of 20 seconds in each case.) The speakerphone key flashes and the speaker is active during this operation.

This function turns itself off after 10 unsuccessful tries.

To cancel automatic redial, press Off or any key.

The person you called is not available:



Press the Redial soft key.



Scroll to the desired telephone number/name.



Press Menu.



Auto Redial



Scroll to Auto Redial and press OK – After a few moments the phone will start redialing the number.


When the user answers:



Press the Talk or Speakerphone key.



Automatic redialing is turned off if you subsequently make a call. You must turn it back on afterwards.

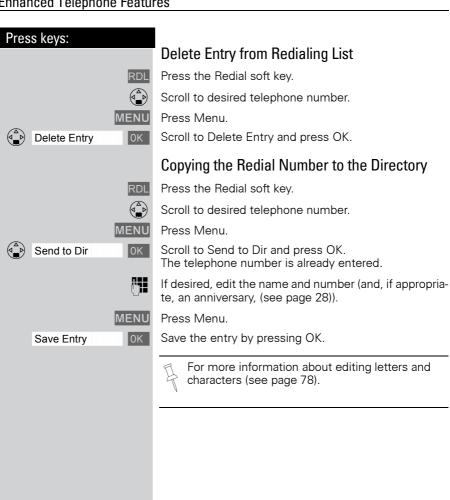

Press keys:

Setting the Alarm

Your Gigaset has an alarm function to help you keep track of your schedule. You must set the time and date first (see page 8) in order for the alarm to work.

Turning the Alarm On

The active alarm clock rings every day at the set time. If you have set a time for the alarm call, this is indicated by the \(\mathbb{Q}\) icon in the display.

The telephone is idle:

MENU

Open the menu.

0K 0K

Scroll to Appoint./Clock and press OK.

Scroll to Alarm Clock and press OK.

The current setting is displayed.



Scroll right (on) or left (off) with the navi key to turn alarm on or off.



Scroll down one line to enter time.

Entering the time for the alarm

for example



Appoint./Clock

Alarm Clock





Enter the hours/minutes. The example here is 6.00.

Scroll down one line.

Choosing the ringer melody for the alarm



Scroll left or right to choose the ringer melody.

Save Save the settings.

> When the handset is idle, a stored time for the alarm call is indicated by the \(\bar{\bar{\pi}} \) icon.



Alarm will not sound if the room monitor is on or during automatic redial.

Press keys: MENU Appoint./Clock Alarm Clock Save

Turning the Alarm Off

When the alarm rings and the LED flashes (about 30 seconds) press any key on the handset to turn off the alarm sound.

Press Menu.

Scroll to Appoint./Clock and press OK.

Scroll to Alarm Clock and press OK.

Scroll left with the navi key to turn the alarm off.

Save the settings.

Stopping the Alarm Sound

An alarm clock rings and the LED flashes (about 30 seconds). Press any key on the handset to turn off the alarm sound.



There is no snooze setting. The alarm will sound until turned off.

The alarm will sound daily at the set time until you turn it off through the menu.

Schedule

Your handset is able to remind you of one appointment. You need to store the date and time of this appointment. You may only set one appointment at a time.

If you have set an appointment, this is indicated by the Dicon in the display.

Setting an Appointment

MENU

Press Menu.

Scroll to Appoint./Clock and press OK.

Scroll to Set Appointment and press OK.

Activating the appointment alarm

Scroll right on the navi key to turn on.



Scroll down one line to enter date.

Entering the date

Enter month/day (for example: 05.20 as shown).

Scroll down one line to enter time.



Appoint./Clock

Set Appointment

for example OPER 5 JKL 2ABC OPER



Press keys:

for example for ex

Entering the time

Enter the hours/minutes (for example: 9.05 am as shown).

Factory setting: 12 h mode. If **am** or **pm** is displayed next to the time, the 12 h format is active.

komfort.fm

If you move the cursor into the time field, you can use the left display key to change from **am** to **pm**.



Scroll down one line to choose ringer melody.

Choosing the ringer melody for the appointment alarm



Scroll with the navi key to choose the ringer melody. Save the settings.



An appointment alarm will ring only if the handset is idle. An appointment alarm can not ring if the room monitor is on or during automatic redi-


Turning off the Appointment Alarm

An appointment alarm sounds the same way as an incoming call. The handset rings and the status LED flashes (approx. 30 sec).

Press any key to turn off the appointment alarm.

25.06.03

Press keys: Display Missed Appointments and **Anniversaries** If you do not answer an appointment call after nine rings, it will automatically turn off. The calls are then saved in an appointment list. The display will show date in lower right hand corner of the display to show an new, unanswered appointment. Press the right soft key to show the list of events. Then select Missed Appt. \$\tilde{\Omega}\$ Proceed as follows to display the appointment: MENU Press Menu. 0K Scroll to Appoint./Clock and press OK. Appoint./Clock **Dates** Scroll to Dates and press OK. OK OK Select a missed appointment. The information on the missed appointment is displayed. A missed appointment is identified by Ω . A missed anniversary (see page 28) is identified by Press Delete to delete a missed appointment/anniversary. 0K Go back to the list.

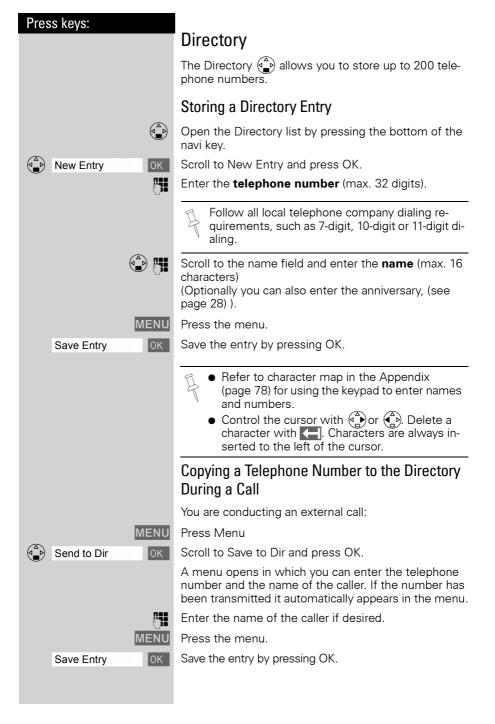

Press keys:

Dialing a Number from the Directory



Open the directory by pressing the bottom of the navi key.

The names are listed in alphabetical order.



Scroll to the desired name.

You may enter the first letter of the desired name using the keypad to jump ahead in the list.

For example:



Press the 3 key once for David.





Press the 3 key twice for Eric.



Press the 3 key three times for Frank.



Press the Talk or Speakerphone key. The telephone number is dialed.

Displaying and Editing a Directory Entry



Open the Directory list by pressing the bottom of the navi key.



Scroll to desired name.



Press Display.

If desired, you can change the telephone number/



Press Edit to open the menu for making changes.





If desired change the telephone number.





Scroll to the name field and, if desired, change the name.





Scroll to the anniversary field and, if desired, change the date and time of the anniversary (see page 28).




Press the menu.

Save Entry

Confirm changes by selecting Save Entry and pressing OK.



- Refer to character map in the Appendix (page 78) for using the keypad to enter names and numbers.
- Control the cursor with 🏟 or 🏟 Delete a character with . Characters are always inserted to the left of the cursor.

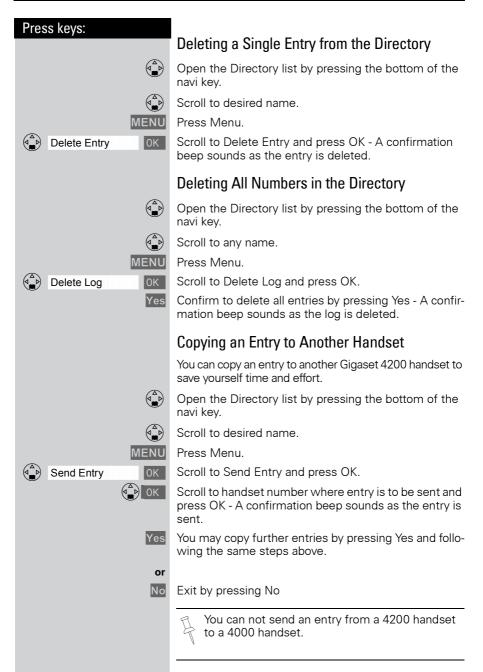

Press keys: MENU Send Log OK

Copying the Directory

You can copy the **entire** directory to another Gigaset 4200 handset to save yourself time and effort.

Open the Directory list by pressing the bottom of the navi key.

Scroll to any name.

Press Menu.

Scroll to Send Log and press OK.

The list of internal users is displayed.

Scroll to handset number where log is to be sent and press OK - A confirmation beep sounds as the log is sent.




You can not send the directory from a 4200 handset to a 4000 handset.

Receiving the Telephone Book

Once a log has been sent the display shows how many entries have been received by the telephone. Entries with identical numbers are not overwritten. For this reason the number of stored entries can differ from the number of transmitted entries.

The transmission will be interrupted:

- if the memory of the receiving handset is full (the last entry is displayed)
- if you are called

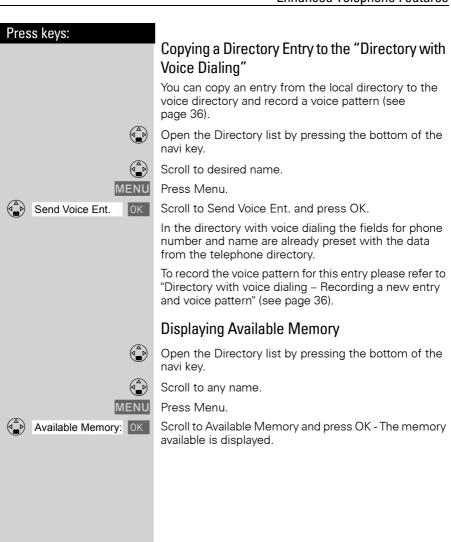

Press keys:

Entering Birthdays or Anniversaries

You can store the date and time for birthday or anniversary reminders.



Open the Directory list by pressing the bottom of the navi key.



Scroll to desired name.



Display Press Display.



Edit Press Edit.



Scroll to birthday/annivers. field.



Edit Press Edit.



Enter or change the date (month/day).



Scroll down one line and enter the time and select am/ pm.

If **am** or **pm** is displayed in addition to the time the 12 hour mode is on. If you move the cursor into this field you can use the left display key to toggle between 12 hour mode and 24 hour mode.



Scroll down one line and choose a visual reminder or melody.



Choosing the indicator for the alarm.

You can choose from 10 ringer melodies in combination with a visual indicator or a visual indicator without a ringer.



OK Press OK to return to the display menu.



Press OK again to save entry.

Use the delete key Delete to delete the anniversary alarm.

If you do not answer an anniversary call after nine rings, it will automatically turn off. The reminders are then saved in a list.

The display will show date in lower right hand corner of the display to show a new, unanswered anniversary. Press the right soft key to show the list of events.

komfort.fm

Enhanced Telephone Features

Press keys: Memory Dial List The Memory Dial allows you to store up to 9 frequently dialed numbers for quick access using the 1-9 keys. It is recommended that you use the "1" for answering machine or voice mail from the telephone company. Storing a Memory Dial Entry (мем**)** Press the MEM kev. Scroll to New Entry and press OK. New Entry 0K Enter the **telephone number** (max. 32 digits). Scroll to the name field and use the keypad to first select a quick access key then enter the name. Example: 3 ERIC 4x (3) = 3; $2x \left(\mathbf{3}^{\text{DEF}} \right) = E,$ $3x (7^{PQRS}) = R$ $3x \left(4^{\text{GHI}} \right) = 1,$ $3x 2^{ABC} = C$. (Optionally you can: enter the anniversary, where applicable, (see page 28)). MENU Press Menu. Scroll to Save Entry and press OK. OK Save Entry Dialing a Number from the Memory List Long press (3 out) will display Eric. TALK Press Talk to connect.

Press keys:

Displaying and Editing a Memory Dial Number



Press the MEM key.



Scroll to desired number.



Press Display to see the number and name.



Press Edit.



Scroll to the name or number field and use the keypad to make the desired changes.



If necessary change the telephone number.



Scroll to the name field and, if necessary, change the name.



- Refer to character map in the Appendix (page 78) for using the keypad to enter names and numbers.
- Controlling the cursor with or or or Deleting a character with . Characters are always inserted to the left of the cursor.

MENU

Save Entry OK

Press Menu.

Scroll to Save Entry and press OK.

Deleting a Single Entry from the Memory Dial List



Press the MEM key.



Scroll to desired number.



Press Menu.



Delete Entry

Scroll to Delete Entry and press OK - A confirmation beep sounds as the entry is deleted.

Press keys:

Directory with Voice Dialing

You can use your voice to dial the telephone numbers of this special directory. Each user must store a voice pattern for each entry of this directory. Up to four users can share this directory.

The voice dialing directory can contain a total of 20 voice patterns. Up to four voice patterns can be stored for one entry.

Example: There are two users. Each user records a voice pattern for each entry. They can therefore each put 10 entries in the directory.

When you open this directory all the entries are displayed. If a voice pattern for the current user is stored the entry is identified by the icon.

Recording a New Entry and Voice Pattern

Step 1:

Enter the telephone number and name



Open the directory by pressing the bottom of the navi key

Speech

Press Speech.



New Entry

Select user 1-4 and press OK.



Scroll to New Entry and press OK.



Enter the telephone number.



Scroll to the name field and enter the name.



For more information about the input of letters and characters (see page 78).

Step 2:

Recording a voice pattern



Press Record.



Press begin to start voice recording and speak the name of the required entry – for example **Anne Johnson**.

Repeat the name – for example **Anne Johnson**.

Save

Press Save.

If the directory contains an entry with an identical telephone number, a check prompt is displayed. If you answer it with:

Press keys:

Yes the changed number is stored



When recording a voice pattern it is recommended that you use longer names rather than shorter ones. For example, the person's first and last name. The entire voice pattern can not be longer than 1.5 seconds.

or

No the changes are not saved.



You are prompted to repeat the entry if your recordings are too **different**. After four seconds you are returned to the start of the voice recording and can begin once more.

If your voice pattern is **too similar** to another user's voice pattern, you get a message. If you end this message with you return to the start of the voice recording and can begin once more.

Dialing with your Voice

You can activate your own voice dialing entry on any handset (Gigaset 4200).



Hold down the top of the navi key.

You are prompted to speak and the ready tone is gene-

Speak the **voice pattern** you recorded – for example **Anne**. If your telephone was able to recognize the voice pattern, it is repeated. The number linked to the voice pattern is dialed.

Playing Back a Voice Pattern



Open the directory by pressing the bottom of the navi key.



Speech Press Speech.



Scroll to desired user and press OK.



Scroll to desired entry.



Press Menu.



Play Voice Entry



Scroll to Play Voice Entry and press OK.

komfort.fm

Press keys:



Changing an Entry

Open the directory by pressing the bottom of the navi key.



Speech Press Speech.





Scroll to desired user and press OK.



Scroll to desired entry.



Press Display.



Edit Press Edit.

Step 1:

Change the telephone number and name



Enter the telephone number.

Scroll to the name field and enter the name.



For more information about the input of letters and characters (see page 78).

Step 2:

Change the voice pattern





Scroll to the voice field and press Edit.

Press Begin and record the name.

Begin

Repeat the name.



Save Press Save.

If the same telephone number exists already and you answer the check prompt with:

Yes the changed entry is stored

No the changes are not saved.

Displaying an Entry



Open the directory by pressing on the bottom of the navi key.



Press Speech.





Scroll to desired user and press OK.



Scroll to desired entry.



Display Press Display.



Press OK to return to the list.

komfort.fm

Enhanced Telephone Features

Press keys: **Deleting an Entry** Open the directory by pressing on the bottom of the navi kev. Press Speech. Speech Scroll to desired user and press OK. Scroll to desired entry. MENU Press Menu. Scroll to Delete Entry and press OK. Delete Entry If you answer the check prompt with: Press Yes to confirm - a confirmation beep is genera-The entry and all its voice patterns are deleted. Deleting a Voice Pattern For an entry you can delete the voice pattern of a specific user. The voice patterns of all other users are not affected. Open the directory by pressing on the bottom of the navi key. Speech Press Speech. Scroll to desired user and press OK. Scroll to desired entry. MENU Open the menu. Del Voice Entry 0K Scroll to Del Voice Entry and press OK - A confirmation beep sounds. The voice pattern is deleted. Delete the last voice pattern (of four possible voice patterns) and answer the check prompt with: Yes if the voice pattern and the entry are to be deleted No if the voice pattern and the entry are not to be deleor ted. If you delete the voice pattern of an entry the teaffected.

lephone number and the relevant name are not

Prerequisite: Voice patterns of other users are still available for this entry.

Press keys: Copying an Entry to the Local Handset Directory You can copy the telephone number and the name of an entry in the voice directory to the local directory (see page 29). Open the directory by pressing on the bottom of the navi key. Press Speech. Speech Scroll to desired user and press OK. Scroll to desired entry. MENU Press Menu. Transfer Entry Scroll to Transfer Entry and press OK. Changing a User Name To change a voice pattern, a speaker must be selected (see page 31). There are four speakers. Factory default: user 1 - 4. You can rename these entries. Open the directory by pressing on the bottom of the navi key. Press Speech. Speech Scroll to desired user. Edit Press Edit. Rename the user (for example user 1 as "Eric"). Save Press save. Turning On and Off the Playback of a Voice Pattern for an Incoming Call If the telephone number (Caller ID) transmitted for an incoming call corresponds to an entry with a voice pattern this pattern is played back on the loudspeakers of the handset and the base station. MENU Press Menu. **Base Settings** 0K Scroll to Base Settings and press OK. Scroll to Spec. Functions and press OK. Spec.Functions OK Scroll to Caller ID and press OK to switch between on 0K Caller ID and off - a check indicates the feature is on.

Press keys:

Call Log *

The numbers of the last 30 calls are saved in the Call Log.

komfort.fm



- Calls picked up on the first ring will not be saved in the Call Log.
- Call Waiting calls are included in the Call Log if you have subscribed to Caller ID with Call Waiting from your local telephone company.
- If several calls are received under the same number, only the last call is recorded.
- You must subscribe to Caller ID for the Call Log to record numbers.

Call Log Settings

You can set the following options:

- only store missed calls
- store all incoming calls



Default setting of Call Log is all incoming calls.



Press the Mailbox key.

Scroll to Calls: and press OK.

Press Menu.

Scroll to Call Log and press OK.

Scroll to Missed calls and press OK

Scroll to All Calls and press OK.

Calls: OK

MENU

Call Log OK

Missed Calls

OK

Or

All Calls

OK

Requires a subscription to Caller ID from your local telephone company

Press keys:


New Call and Message Alert

If you have received new calls or messages, the alert symbol will be displayed and the light on top of the handset will flash.

komfort.fm

If the light does not flash, no new calls or messages have been saved.

Example of a display for an entry from the missed calls list:

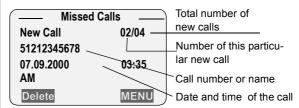

Status of the entry

New Call	The call is new in the list.
Old Call	The call is old in the list.
Calls answ.	The call has been answered.
Answering M.	The answering machine has picked up the call.



With the key you can open the following lists:

- Message list of the Telco Voice Mail
- Call Log
- Message list of the answering machine

If there is only one list that contains new messages or calls you are taken directly to this list after pressing ().

If there are several lists with new messages or calls you can select one by pressing .

Press keys: (ab) Calls: TALK the redialing list. Calls:

Dialing from the Call Log

If you subscribe to Caller ID and your Local Area Code and any Extra Codes have been stored in your telephone, it will behave as described below in the example of dialing from the call log list:

Single Area Code Area (Local Area Code and no Extra Code are stored)

If the Area Code of the call log entry is identical to the stored Local Area Code, only the 7digit number will be dialed. Otherwise a "1" will automatically be placed in front of the number.

Multiple Area Code Area (Local Area Code and Extra Code(s) are stored)

If the Area Code of the call log entry is identical to the stored Local Area Code or one of the Extra Codes, the call log entry will be dialed as displayed. Otherwise a "1" will automatically be placed in front of the number.

Important: There are certain cases (such as a long distance call within the same Area Code) which are not supported by this feature. In these cases please dial the number manually.

Press the Mailbox Key.

Scroll to Calls: and press OK

Scroll to the desired number.

Press Talk to dial the number - The number is copied to


Deleting a Number from the Call Log

If there are new calls a prompt appears on the display and the status LED flashes.

Press the Mailbox Key.

Scroll to Calls: and press OK

Scroll to the desired number. Press Delete to remove the number from the Call Log.

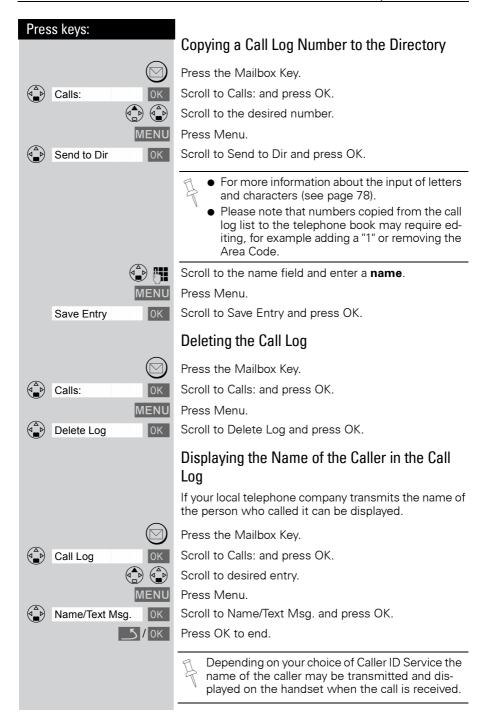

Press keys: MENU TAKE MSG 0K or HOLD MSG OK or CALL BACK 0K or ADD 2ND OK

Using Advanced Caller ID on Call Waiting

In many areas Advanced Caller ID on Call Waiting (Caller ID 2.5) service is available through your local telephone provider. The service allows you to select from a series of options if you are on a call and receive another call with Call Waiting ID. The Gigaset 4215 fully supports this convenient telephone company feature. Please contact your local telephone provider for a subscription or more details on this service.

While on a call, a second call comes in and the incoming number is displayed. For the next 8 seconds you may do one of the following:

Press Menu.

Scroll to TAKE MSG and press OK – Forwards second caller to telephone company voice mail.

Scroll to HOLD MSG and press OK – Informs the second caller to hold.

Scroll to CALL BACK and press OK – Informs the second caller to call back at a later time.

Scroll to ADD 2ND and press OK – Initiates a 3-way call and adds second caller to current call

Press keys:

Operating the Answering Machine

Your Gigaset 4215 is equipped with an answering machine that will record messages in your absence or allow you to screen calls and answer them selectively. The answering machine in the Gigaset 4215 is automatically turned on when you install your phone and completely operated through any registered 4200 handset.

Operating the answering machine is made easier by menus and displays on the handset and by announcements that you can hear on the handset.

Unless you set the date and time (see page 7), recorded messages will not be "time stamped."

In addition to the telephone's answering machine, you can use an "voice mail service" offered by your local network provider (e.g. telco voice). None of the following functions relates to the network provider's voice mail service. Check with your network provider for these services.

Turning On and Off the Answering Machine

Your answering machine is automatically turned on and ready for operation once your base station has been installed. For recording messages with a time stamp, you need to set the date and time (see page 7). The answering machine is set to use the standard announcement until you record your own announcement of your own.

MENU



Ans Machine



Answering M.



Scroll to Ans Machine and press OK.

Scroll to Answering M. - A check indicates the answering machine is on (no check indicates off).

0K

Press OK to add or remove the check - pressing OK will toggle between the on and off settings.

End

Press End or (back arrow) to return to the previous menu.



Press Menu.

If the answering machine's memory is full it switches itself off. To delete old messages (see page 48).

Press keys:

Setting a Different Language


You may change the language for the voice prompts and for the standard announcement.

MENU

Press Menu.



From the keypad enter 8, 9, 2 then the number of the desired language from the table below.

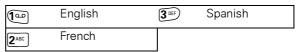

For example to set the language to English you would press Menu then enter 8, 9, 2, 1.

Selecting an Announcement

A standard announcement is already preset: "There is nobody available to take your call right now. Please leave a message after the tone."

This announcement is used until you record your own announcement, or after you have deleted your own announcement.

When selecting an announcement you may choose from the following two options:

- Announcement Plays the announcement and records messages
- Announcement Only Plays the announcement but does not record messages You can only select the Announcement Only if you have already recorded an Announcement Only message (see page 43).

MENU Press Menu.

Scroll to Ans

Announcements OK Scroll to Ann

Mode OK Scroll to Mode

Anno OK Scroll to Ann

Mode OK Scroll to Ann

Ment (A check An announce)

Annc Only

Scroll to Ans Machine and press OK.

Scroll to Announcements and press OK.

Scroll to Mode and press OK.


Scroll to Annc and press OK to activate the Announcement (A check mark indicates option is selected) .

An announcement can be recorded.

or OK

Scroll to Annc Only and press OK to activate the Announcement Only (A check mark indicates option is selected).

The announcement you selected is available even after the answering machine has been switched off.

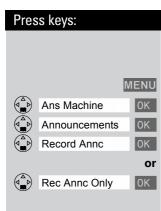

Recording Your Announcement/ Announcement Only Greeting

Press Menu.

Scroll to Ans Machine and press OK.

Sroll to Announcements and press OK.

Scroll to Record Anno and press OK.

Scroll to Rec Annc Only and press OK.

Quickly place the handset to your ear and you will hear a notification of the recording and then the ready tone (short beep). After the tone speak your announcement or announcement only greeting clearly into the handset.

Example of a typical announcement greeting:

"I cannot take your call right now. Please leave a message after the tone."

Example of a typical **announcement only greeting**: "Our offices are closed. Please call back during business hours between 9 a.m. and 5 p.m. on weekdays."

End

Press End to stop the recording.

Your greeting is then automatically played back to you.



Recording is automatically terminated:

- if you exceed the maximum recording time of 170 seconds
- if you pause for more than two seconds

If you press or wo during the recording, the recording will be terminated and the current announcement will be deleted.

- If Annc mode is set the standard announcement is used.
- If Annc Only mode is set the answering machine is automatically turned off.



If the memory of the answering machine is full and an announcement only greeting is available the answering machine automatically switches itself to the announcement only setting.

Press keys: Checking an Announcement MENU Press Menu. 0K Scroll to Ans Machine and press OK. Ans Machine Scroll to Announcements and press OK. Announcements Scroll to Play Annc and press OK. Play Anno or 0K Scroll to Play Annc Only and Press OK. Play Annc Only The current announcement or announcement only greeting is played back. While playing back an announcement or an announcement only greeting you can record a new one by pressing the Record soft key. **Deleting an Announcement** MENU Press Menu. 0K Scroll to Ans Machine and press OK. Ans Machine **Announcements** 0K Scroll to Announcements and press OK. 0K Scroll to Play Annc and press OK. Play Anno or Play Annc Only OK Scroll to Play Anno Only and Press OK. The current announcement or announcement only greeting is played back. or Delete Anno 0K Scroll to Delete Anno and press OK. After confirmation of the check prompt Delete Anno the standard announcement is active again. or Del Annc Only ΟK Scroll to Del Anno Only and Press OK. After confirmation of the Del Anno Only check prompt, the current announcement is deleted. Yes Press Yes to confirm.

Press keys: Training voice control You can use your voice to assiust in operating the answering machine. Four different users can record the commands FORWARD, DELETE and BACK. The answering machine will recognizes these commands and acts accordingly. But you have to train the answering machine to recognize vour voice first. Storing voice commands The telephone is idle: Press menu. OK Scroll to Answering M. and press OK. Answering M. Voice Prompts Scroll to Voice Prompts and press OK. 0K Scroll to Rec Prompt and press OK. Rec Prompt OK Select the user and press OK. Put the handset to your ear and follow the commands. You are prompted to record the commands FOR-WARD, DELETE and BACK. For **DELETE**, for example: "Please, say the word **DELETE**" "Please, repeat the word **DELETE**" Activating voice control Press menu. Answering M. OK Scroll to Answering M. and press OK. Voice Prompts Scroll to Voice Prompts and press OK. Voice Prompts 0K Scroll to Voice Prompts and press OK (a check mark indicates the feature is on).

Press keys: Ans Msg.:

Playing Back Messages

When new messages have been received a prompt and the icon appear on the display and the status light on the handset flashes. If there are no new messages or calls, you can listen to old messages.

Press the Mailbox Key.

Scroll to Ans Msg. and press OK.

The playback begins immediately with the first new message. After the last new message, the old messages are played back. After the last message, you hear the end tone.

Pause During the Playback

Press downward on the navi key to pause.

Press downward once more on the navi key to continue.



If playback is paused for more than a minute the answering machine goes back to idle status.

Press keys:

Skipping Forward and Back while Playing Messages

You have two options to jump between messages while playing them back.

1st option via keypad



Press the left side of the Navi key once to return to the start of the current message



Press the left side of the navi key twice to skip back to the previous message.



Press the right side of the navi key once to skip forward to the next message.



Press the right side of the navi key once to skip forward to the next message.

2nd option via voice control



Hold down.

to interrupt playback of the message for voice control.

Speak into the handset: BACK.

The AM jumps to the start of the current message.

or

Speak into the handset: **FORWARD**. The AM jumps to the next message.

Marking an Old Message as "New"

New messages are placed at the beginning of the message list before old messages which have been played back already. You can put an "old message" to the top of this list by marking it as "new" (the light on the handset will start to flash.).

1st option via the * key



Press the star key - The current message is marked as "new" and the AM will skip forward to the next message.

2nd option via the menu



Press Menu.



Mark As New



Scroll to Mark As New and press OK - the current message is marked as "new" and the AM will skip forward to the next message.

Press keys: **Deleting Messages** You can either delete individual messages or all old messages. **Deleting Individual Messages** While playing back the message to be deleted: 1st option via keypad Delete Press Delete. 2nd option via voice control Hold down, to interrupt playback of the message for voice control. Speak into the handset: **DELETE**. The message is deleted. Deleting all Old Messages During playback or a pause: MENU Press Menu. Delete Old Msa Scroll to Delete Old Msg. and press OK. Yes Press Yes to confirm. **Recording Memos** Memos are "audible notes" that you can record with the answering machine for members of your family, for example. The memos are played back, stored and deleted in the same way as announcements. New memos are signaled on the handset (light flashes). You can record multiple memos. MENU Press Menu. Scroll to Ans Machine and press OK. Ans Machine Scroll to Record Memo and press OK - You will hear the Record Memo notification for recording then the ready tone Record your memo. Press End when finished. End If you press or while recording the memo it will stop the recording and nothing will be saved.

Press keys: Picking up a Call from the Answering Machine While the answering machine is recording a message (status light is on) you can still pick up the call if you want to talk to the caller. TALK Press Talk – The recording ends and you can talk to the Setting Instant Access to the Answering Machine or Voice Mail* You can set your telephone to instantly access the answering machine or to dial your voice mail MENU Press Menu. Scroll to Ans Machine and press OK. Ans Machine OK Scroll to Set Key 1 and press OK. 0K Set Key 1 Scroll to Answering M. and press OK - You now have Answering M. instant access to the answering machine by holding down the 1 key or OK Scroll to voice mailbox and press OK. Voice Mail Enter your voice mail number. **M** MENU Press Menu. 0K Scroll to Save and press OK - You now have instant ac-Save cess to your voice mail by holding down the 1 key. After you have selected the answering machine, you simply need to hold down the (100) key on the handset. You are then connected directly to the selected answering machine.

Voice Mail requires a subscription from you local telephone company.

Press keys:

Operating the Answering Machine Remotely

You can check your answering machine from any other telephone (e.g. hotel phone, pay phone).

Prerequisite:

You can only operate your answering machine remotely if you have **already** changed the factory default PIN (0000) **from home** (see page 73).



You will find instructions for this in credit card format in the appendix.

You have **two options** for checking the answering machine remotely.

1st option from a telephone with tone dialing



Dial your own telephone number.

When you hear your announcement:



Press the 9 key then enter PIN. You are informed whe-

ther new messages have been recorded. When you hear the new messages you have the following options:

- Go to the start of the current message.
 To go to back to previous messages (press repeatedly).
- or 2 Pause.
 Continue (press once more).
- Go to the next message.

 To go to forward to subsequent messages (press repeatedly).
- or Mark the message as "new."
- or Delete the current message.



For remote operation, your telephone must support tone dialing (DTMF dialing). This means you can hear a tone when you press a key.

Press keys:

2nd option via voice control

You must already have activated voice control (see page 45).

Dial

Dial your own telephone number.

When you hear your announcement:

9

press key and enter PIN. You are informed whether new messages have been recorded.

You will hear the new messages. You have the following options:

Forward and Back while playing back messages

9 Press the key.

Speak: BACK.

Go to the start of the current message.

or Speak: **FORWARD**.
Go to the next message.

Delete the message

9 Press the key.

Speak: **DELETE**.

The message is deleted.

Press keys:

Turning on the answering machine remotely

If you forgot to turn on your answering machine, you may switch it on remotely.

Dial your telephone number

Let your telephone ring for approximately one minute.

You will hear: "Please enter PIN."



Enter PIN (must not be 0000, page 50).

Your answering machine is now activated.

Customizing the Answering Machine Settings

Press keys:

Customizing the Answering Machine Settings

The answering machine has already been preset for you at the factory. However, you may customize the settings using the handset.

Setting the Number of Rings and the Toll Saving Function

For remote operation you can set how many times the telephone rings before the answering machine picks up the call. You can choose between two to nine rings and an automatic toll saving function.

With the automatic toll saving function (factory default) the answering machine picks up after:

- 2 rings: there are new messages.
- 4 rings: no new messages have been received.

You then know that if the telephone rings three times there are no new messages – if you end the call now, you will not incur any call charges.

MENU

Ans Machine



No. of Rings





Save

Press Menu.


Scroll to Ans Machine and press OK.

Scroll to No. of Rings and press OK.

Set the number of rings (or "auto" to set to toll saver) by pressing left or right on the navi key.

Press Save.

Customizing the Answering Machine Settings

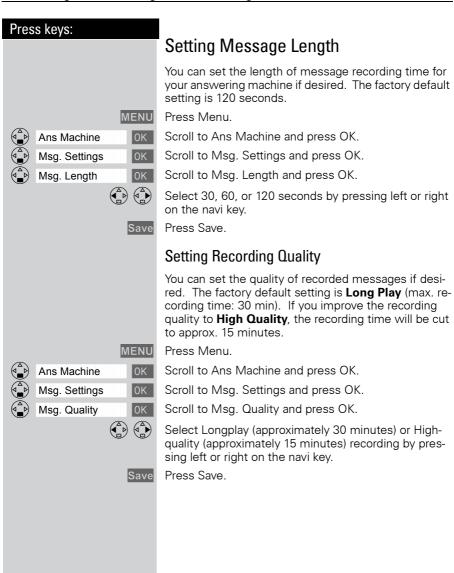

Customizing the Answering Machine Settings



Call Screening

While a message is being recorded you can listen in and screen calls on the loudspeaker of any handset. Factory default is call screening on.

Press Menu.

Scroll to Ans Machine and press OK.

Scroll to Call Screen and press OK to switch between on and off – A check mark indicate the feature is on.



You can also turn call screening off from on a handset by pressing while the message is recording.

Press keys: 1 2 4

Handset Operation

You can register and operate up to four handsets at your Gigaset 4215 base station.

Registering Handsets

In order for a handset to work it must be registered to your base. Handsets can either be registered automatically or manually. The handset that comes with your Gigaset 4215 needs to be first registered to the base in order for it to work.



Automatic Registration

To automatically register a handset:



Turn the handset off by holding down the End key Place the handset in the base station with the display facing toward you.

The handset will turn on once it is placed into the base. After approximately one minute, the handset's intercom number is shown (for example, "INT1").

The handset is now registered and ready for use.

Up to three additional handsets may be added to the system for a total of four handsets.

The next unassigned intercom number (2 through 4) is automatically assigned to each handset as it is registered. If all numbers are assigned, the intercom number 4 is automatically reassigned.

It is possible to assign a different intercom number (see page 85) or a different intercom name (see page 85) to a handset.

Press keys:

Manual Registration

If automatic registration does not work properly, or you wish to register your handset to another base station you may manually register a handset. A handset can only be registered to one Gigaset base station at a time.

Step 1: On the Handset

MENU

Press Menu.



i iess ivieliu.





Select the base station (Base 1) is recommended unless you are registering your handset to an additional base).



Enter the PIN (factory setting: 0000).

Step 2: Underside of the base station



Hold down the Page/Registration key on the underside of the base station for approximately 10 seconds until a signal tone is heard at the base station.

When the handset has been successfully registered, the intercom number is shown (for example, "INT1").

If all internal handset numbers are assigned, the intercom number 4 is reassigned. The handset that has been registered under number 4 will be deregistered.

Handset Operation Press keys: Dereg. Handset

Deregistering Handsets

Prerequisite:

You can only deregister Gigaset 4200 handsets.



PIN OK

Yes END

Press left on the navi key (INT) and the list of handsets is displayed.



Scroll to the handset that is to be deregistered.

Press Menu.

Scroll to Dereg. Handset and press OK.

Enter the PIN (factory setting 0000) and press OK.

Confirm by pressing Yes.



You can only deregister handsets with a Gigaset 4200.

Switching Base Stations

Prerequisite: The handset is registered at more than one base stations.

The handset can be

- set to a certain base station (e.g. at home or in the
- set to Best Base and it is automatically switched to the base station with the best reception.

MENU Press Menu.



H/Set Settings



OK

Select Base





Scroll to H/Set Settings and press OK.

Scroll to Select Base and press OK.

Scroll to the desired base or select Best Base and press OK.

Press keys:

Changing the Name of a Handset

The names INT 1, INT 2, and so on are assigned automatically. However, you can change these names, for example, to ANNE or OFFICE (10 characters maximum).



Press left on the navi key (INT) and the list of handsets is displayed.



Scroll to the desired handset



Press Edit.



Enter the new name.




Press Save.

Changing a Handset's Intercom Number

You can change the number of a handset.



Press left on the navi key (INT) and the list of handsets is displayed.

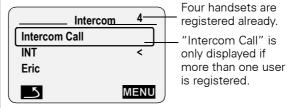

MENU

Press Menu.

Assign Number



Scroll to Assign Number and press OK. All registered handsets are displayed.





Select the desired handset



Enter an available intercom number.

If necessary:







Scroll to a different intercom and change it first.



Press OK to save changes.



If the selected intercom telephone number has already been assigned to a different handset, you will hear an error tone (descending tone sequence).

Press keys:

Making Internal Calls

Internal calls are calls to other registered handsets; they do not require an outside line.

For example:



Press INT on the navi key (left side) and the list of handsets is displayed - Your own handset is identified by "<"



Scroll to the handset you wish to call.



Press Talk.

or



Simply enter the number of the handset you wish to call and you are automatically connected.

End the call:



Press End.

Call Forwarding

You can forward an external call to another handset.



Press INT on the navi key (left side) and the list of handsets is displayed – Your own handset is identified by "<"





Scroll to the handset you wish to call.



Press Talk.

When the other handset answers, announce the external call then:



Press End.



Instead of announcing the call, you can immediately press the End key.

If the internal user does not answer or if the line is busy the call goes automatically back to you.

Press keys:

Consultation Call

If you are on an external call you can call another internal handset and conduct a consultation call without hanging up on the external caller. You are automatically reconnected to the external caller when you end the consultation call.



Press INT on the navi key (left side) and the list of handsets is displayed – Your own handset is identified by <. The external caller is put on hold.



Scroll to the handset you wish to call and press Talk.

Ending the Consultation Call:



Press the End softkey - You are now reconnected to the external call.





Press the End key and the call is transferred to the consulted handset.

Accepting or Rejecting a Waiting Call

If you receive an external call during an internal call you will hear the call waiting tone if you subscribe to this feature from your local telephone company.



Press Accept - The internal call is **ended**; you are connected to the external call.



Reject

Press Reject –You stay connected to the internal user.

Press keys:

Joining a Call ("Barging In")

Under normal circumstances if an internal user is conducting an external call a second internal user can join in. However, the Gigaset 4215 allows you to turn this feature off if privacy is desired.

Turning this Function On/Off

MENU

0K

Press Menu.



Barge In

Scroll to Base Settings and press OK.

Scroll to Spec. Functions and press OK.

Scroll to Barge In and press ok to switch between on and off – A check mark indicate the feature is on.



The default is On.

Barging In

You want to barge into an active call.

Prerequisite: this function has to be activated at the base station **previously**.

You see on the display that the line is in use and want to join the call.



Press Talk.

During the call you see this display Int Conf



Hang up or press End to exit the call.



The conference cannot be initiated if recording is active during the external call.

Turning the Ringer Off

You may turn off the ringer on any handset.



Hold down the star key until the handset does not ring any more.

The ringer is **permanently** off until until you turn it back on. To turn the ringer back on press the star key.

Press keys:





Paging all Handsets from the Base (Locating Handsets)

Press the Page/Registration buttons on the bottom side of the base station very briefly.

All handsets ring at the same time.

To End Paging

Press the Page/Registration button again.

TALK

or

Press the Talk key on a handset.

Setting Direct Inward Dialing

Direct inward dialing allows an external caller to directly call one handset on the system. This feature is especially convenient if the caller is looking for a specific person in the home or business.

Turning On and Off Direct Inward Dialing

MENU

Press Menu.





Dir.Inward Dial 0K Scroll to Base Settings and press OK.

Scroll to DID Settings and press OK.

Scroll to Dir. Inward Dial and press OK to switch between on and off - A check mark indicates the feature is turned on.

Press keys: Recording the Direct Inward Dialing Announcement The key to getting direct inward dialing to work correctly is the announcement. It should be simple and clearly direct the caller to the appropriate handset. An example of a good direct inward dialing announcement is: "Hello you have reached the Smith's. To speak with John press 1, to speak with Mary press 2, to speak with Jimmy press 3." MENU Press Menu. **Base Settings** Scroll to Base Settings and press OK. Scroll to DID Settings and press OK. **DID Settings** Rec.DID Anno Scroll to Rec. DID Anno and press.OK. You hear notification of the recording and then the ready tone. Record your announcement for direct inward dialing. End Press End when finished recording - The recorded announcement is repeated for review. The recorded announcement is repeated for review. If you press or find during recording, the recording will be terminated and the current announcement will be deleted. Recording is automatically terminated: if you exceed the maximum recording time of 170 if you pause for longer than 2 seconds Playing Back or Deleting a Direct Inward **Dialing Announcement** MENU Press Menu. **Base Settings** OK Scroll to Base Settings and press OK. Scroll to DID Settings and press OK. DID Settings Play Anno Scroll to Play Annc and press OK – The direct inward dialing announcement is played back. or Scroll to Delete Annc and press OK. OK Delete Anno Yes Confirm by pressing Yes – The direct inward dialing announcement is deleted. While playing back your announcement you can re-record it by pressing the soft key Record.

Press keys:

Room Monitor

You can use any Gigaset 4200 handset to monitor a room. If a certain noise level is reached (for example a baby crying or a door opening) the handset will automatically dial the number you stored. When you answer the call you will hear the noises in the room being monitored. The distance from the handset to the object or space being monitored should be at least **3–6 ft**.

The number you store can be:

- An internal number An additional registered handset required.
- An external number A cell phone number or another fixed network number where you can be contacted (i.e. your neighbor's home number.).



If you use an external telephone number for the room monitor you should inform the owner of the telephone so that the call from the room monitor is answered.

Incoming Calls on the Handset Set to Room Monitor

Incoming calls on the handset being used as the room monitor:

- Signaled without the ringer
- The call is only displayed.
- The keypad and display are not illuminated.



This feature considerably reduces the operating time of the handset being used as the room monitor.

Press keys: Storing the Internal Number for the Room Monitor MENU Press Menu. OK Scroll to Room Mon. and press OK. Room Mon. Room Monitor. Scroll to Room Monitor and press OK. Press left or right on the navi key to turn On and Off the room monitor feature. Edit Scroll down one line to Set No. and press Edit. If the Set No. line has an existing external number you can overwrite it with I first. You can delete a preset **internal** telephone number with Yes. Press Edit and enter the required telephone number. Press INT. Scroll to desired internal number and press OK. Scroll down one line to Set Level. Press left or right on the navi key to set the sensitivity level to "high" or "low" Save Press Save. The room monitor is now on. It can be turned off by pressing the soft key marked Off on the handset set to monitor.

Handset Operation

Press keys: Storing an External Number for Room Monitoring MENU Press Menu. OK Scroll to Room Mon. and press OK. Room Mon. Room Monitor. Scroll to Room Monitor and press OK. Press left or right on the navi key to turn On and Off the room monitor feature. Scroll down one line to Set No. and press Edit. If the Set No. line has an existing external number you can overwrite it with I first. You can delete a preset internal number with Yes. Press Edit and enter the required telephone number. Enter the desired external phone number. or Open the directory. OK OK Select the desired number. MENU Press Menu. Save Entry Scroll to Save Entry and press OK. Scroll down one line to Set Level. Press left or right on the navi key to set the sensitivity level to "high" or "low". Save Press Save. The room monitor is now on. It can be turned off by pressing the soft key marked Off on the handset set to monitor. Turning off the room monitor remotely

You can turn off the room monitor remotely (e.g. from a cell phone) during a room monitor call.


Accept the call from the room monitor.

9wxyz) and #->

Enter 9 and # - The room monitor is now deactivated.

A room monitor call will **no longer** be from the handset set to monitor.

Handset Operation

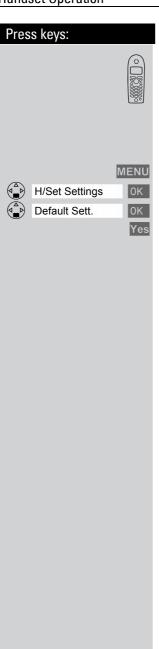

Resetting the Handset to the Default Settings


At some point you may want to reset your handset to its factory default settings. The Directory, the Memory Dial list, and the Call Log are not deleted when you reset the handset. Registration at the base station is not affected either.


Press Menu.

Scroll to H/Set Settings and press OK.

Scroll to Default Sett. and press OK.

Press Yes to confirm.

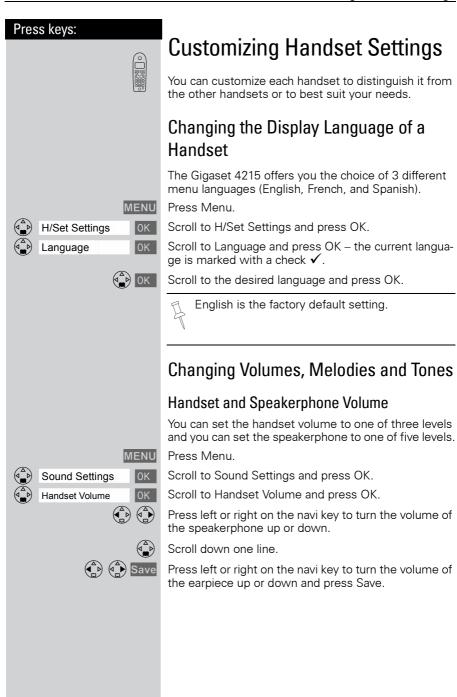

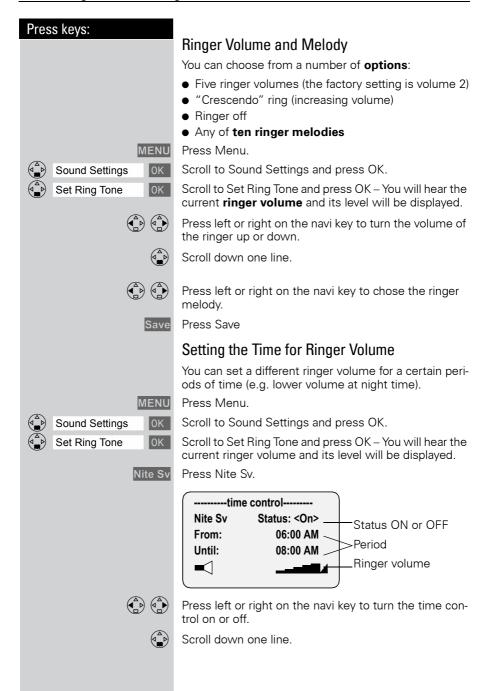

Press keys:



Enter the start time (From:).



Scroll down one line.



Enter the end time (Until:)



Scroll down one line.



Press left or right on the navi key to turn the volume up or down.



Press Save



Store the time control settings.



Press Save.

Attention Tone

All tones are turned off if you activate the attention tone. If there is an incoming call a short tone (attention tone) is generated and the status light and the speakerphone key flash to signal a call.

To turn on the attention tone:



Hold down the * key.

To turn off the attention tone:



Hold down the * key - all tones are turned back on.

Press keys: Turning On and Off the Warning and Signal Tones • **Key tones:** Every keystroke is confirmed with a • Confirm.: Sets confirmation tones (a rising tone seguence) when you make entries/settings and when you replace the handset in the base station; error tones (a descending tone sequence) when you make an incorrect entry; menu end tone at the end • Battery: Low battery tone when battery must be recharged. MENU Press Menu. Sound Settings Scroll to Sound Settings and press OK. Scroll to Alarm Tones and press OK. Alarm Tones Press left or right on the navi key to turn the key tones on or off. Scroll down one line. Press left or right on the navi key to turn the confirmation tones on or off. Scroll down one line. Press left or right on the navi key to turn the low battery tone on, off or Dur. Call only. Save Press Save. Turning On and Off Auto Answer When Auto Answer is turned on you can answer a call by simply removing the handset from the base or charger. Pressing (TALK) is not necessary. Speech Announced Caller ID calls must always be answered by pressing Talk TALK . MENU Press Menu. 0K Scroll to H/Set Settings and press OK. H/Set Settings Scroll to Auto Answer and press OK to switch between Auto Answer on and off - A check mark indicates the feature is on.

Base Station Settings

Press keys:



Base Station Settings

All base station settings are conveniently made using the handset!

Changing the System PIN

To protect the system settings from unauthorized access you should change the system PIN (default: 0000) to a PIN that only you know. This also enables remote operation (answering machine).

MENU

Press Menu.



Base Settings

Scroll to Base Settings and press OK.

System-PIN

Scroll to System-PIN and press OK.

System PIN OK

Enter the current system PIN and press OK (default: 0000).



Enter the new system PIN (4 digits).

Scroll down one line.



Re-Enter the new system PIN.

Press OK to save the new PIN.

Resetting the Base Station to the Default Settings

Resetting the base station does not affect the system PIN or handset registration. Voice patterns are deleted.

MENU



Base Settings

Default Settings



0K

0K



Scroll to Base Settings and press OK.

Scroll to Default Settings and press OK.

PIN OK Enter the system PIN and press OK (default 0000).

Press Yes to confirm.

Press Menu.

Base Station Settings

Press keys: Saving and Changing the Emergency Number Emergency numbers are set to 911 (default). You can save an additional emergency number if desired. The emergency numbers are valid for all handsets. MENU Press Menu. 0K Scroll to Base Settings and press OK. **Base Settings** Scroll to Spec. Functions and press OK. 0K Spec.Functions Emergency No. Scroll to Emergency No and press OK. System PIN OK Enter the system PIN and press OK - If an emergency number is already saved it is displayed and can be changed Enter desired emergency number. MENU Press Menu. 0K Scroll to Save Entry and press OK. Save Entry Displaying and Dialing the Emergency Number TALK Press the talk key. Press the display key. Local emergency numbers and the emergency numbers you saved are displayed. Select the emergency number you want. The connection is set up.

Advanced Settings

Press keys:

Advanced Settings

In certain cases you may be required to change some of the advanced settings in order for your phone to work on your particular network. One example is if you connect your Gigaset to a PBX.

Changing the Dialing Mode

It may be necessary to change the dialing mode if your network does not operate with tone dialing (DTMF)

Options:

- Tone dialing (DTMF),
- Pulse dialing (P).

MENU

Press Menu.

Base Settings OK

Scroll to Base Settings and press OK.
Scroll to Spec. Functions and press OK.

Spec.Functions OK

Scroll to Dial Mode and press OK.

Dial Mode OK

Press up or down on the navi key to select desired

OK OK

Press up or down on the navi key to select desired mode and press OK – selected mode is marked with a check.

Setting the Flash Time

Certain networks may require a flash time different from the factory default setting.

MENU


Press Menu.



Scroll to Base Settings and press OK.



Scroll to Spec. Functions and press OK.

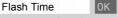

Scroll to Flash Time and press OK.



Press up or down on the navi key to select desired flash time and press OK – selected time is marked with a check.

Advanced Settings

Press keys: Saving an Access Code On some networks it may be necessary to add a prefix, such as "9", before the telephone numbers for external calls. MENU Press Menu. **Base Settings** 0K Scroll to Base Settings and press OK. 0K Scroll to Spec. Functions and press OK. Spec.Functions Scroll to Access Code and press OK. Access Code e.g. OOPER Enter the number (up to 3 digits). MENU Press Menu. 0K Scroll to Save Entry and press OK. Save Entry When storing numbers in the directory (see page 29) you must enter the prefix. For example: 9 555 2222. • The code that you store here is always inserted and dialed automatically before the telephone numbers in the caller list and the emergency numbers. Switching To Temporary Tone Dialing If your network operates with pulse dialing but tone dialing (DTMF) is required (for example, to check the mailbox), you must switch to tone dialing (DTMF) during the call. Prerequisite: You are conducting a call! MENU Press Menu. 0K Scroll to Tone Dialing and press OK – tone dialing is Tone Dialing now on.

Advanced Settings

Press keys:

Setting Pauses



With this feature you can set the length of the pause inserted automatically after pressing the Talk key but before transmitting the telephone number.

Pause after Line Seizure

MENU

Press Menu.

8 TUV 9WXYZ) (100 6MNO)

Enter 8.9.1.6.

e.g. (100)

Enter the pause length.

Enter the pause length -1 second = $\mathbf{1}$; 3 seconds = $\mathbf{2}$; 7 seconds = 3; 3.2 seconds = 4

OK

Press OK to save.

Pause for the MEM Key

With this feature you can set the length of the pause that is inserted after holding down the (MEM) key.

MENU Press Menu.

8 TUV 9WXYZ 100 2ABC

Enter 8.9.1.2.

e.g. (100)

Enter the pause length - None = 1; 800 ms = 2; 1600 ms = 3: 3200 ms = 4

OK

The setting is saved

Pause after Access Code

Prerequisite: you have saved an access code and want to change the pause.

The base station always automatically inserts this pause after the prefix. Please refer to the operating instructions for your network to see whether there has to be a pause and how long it must be.

Press Menu.

9wxyz) (100 (100 OK

e.g. (100)

Enter 8,9,1,1.

Enter the pause length - 1 second = $\mathbf{1}$; 2 seconds = $\mathbf{2}$; 3 seconds = 3: 3.2 seconds = 4

Press OK to save

Appendix

Character Map

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12x	13x	14x
100	山 *	1	€	£	\$	¥	¤							
2 ABC	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ç				
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	Ϊ	ĺ	ì	î						
5 JKL	j	k	I	5										
6 ^{MNO}	m	n	0	6	Ö	ñ	ó	ò	ô	Õ				
7 PORS	р	q	r	S	7	ß								
8 ^{TUV}	t	u	V	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	W	X	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å				
* 🗈	а→А	×	/	()	<	=	>	%					
O OPER		,	?	ļ.	0	+	-	:	خ	i	"		;	_
#	#	@	\	&	§									

Blank

Press the relevant key repeatedly or hold it down.



The first letter of the name is automatically written in upper case (also after punctuation marks), the letters immediately afterwards are written in lower case.

To change a **letter** from upper case to lower case or vice versa press (*a).



Control the cursor with $(\stackrel{\triangle}{\longrightarrow}) (\stackrel{\triangle}{\longrightarrow}) (\stackrel{\triangle}{\longrightarrow})$.







The letter to the left of the cursor is deleted with —.

Letters are always inserted to the left of the cursor.

The entries are sorted in the **following sequence**:

- 1. Blank: 🗓
- 2. Digits: (0 9)
- 3. Letters (alphabetical)
- 4. Other characters

To bypass the alphabetical sequence of entries in the directory, enter a blank before the name. This entry then goes to the start of the directory (for example, "LEric").

Maintenance

Simply wipe the base station and handset with a **damp cloth** or an antistatic wipe. **Never** use a dry cloth as this can cause static discharge.

Troubleshooting

If your telephone does not behave the way you want it to, first try to solve the problem using the following list.

Fault	Possible cause	Solution	
No display	Handset not activated	Hold down end call key for 1 second	
	Batteries empty	Charge or replace the batteries (page 4)	
No reaction to keystroke	Keypad protection activated	Hold down the key for 1 second	
No radio connection to the base station – E.g. base station 1 is flashing	Handset outside the base station range	Move closer to the base station	
	Handset not registered	Register the handset (page 56)	
	Base station not activated	Check the connector at base station (page 3)	
Handset that is in the base station is not charging	Line seized by a second handset for a long period	Maximum charging power is only possible while nobody is making calls	
Handset does not ring	Ringer off	Activate the ringer Hold down the 🐔 key	
You cannot hear	The key 🕀 was pressed – the microphone is "muted"	Press , to activate the microphone	
The incoming call number is not displayed although Caller ID is set.	The telephone number transmission is blocked	The callers must permit the transmission of their telephone numbers at their network provider	
The ringer/dialing tone cannot be heard.	You have changed the tele- phone cord on your Gigaset.	Ensure, when purchasing a new cord, that it has the correct pin assignment (3-4 assignment of the telephone leads/EURO CTR37).	
Error beep is generated (descending tone sequence)	Wrong input	Repeat the procedure; note the display and, if necessary, refer to the operating in- structions	

Appendix

Fault	Possible cause	Solution
The answering machine announces "PIN is incorrect" during remote operation	The system PIN entered is incorrect or set to 0000	Re-enter the system PIN or set a PIN other than 0000
The answering machine does not record any messages, announcements or infotexts	Memory is full	Delete old messages Play back and delete new messages
An answering machine message does not have a time stamp	Date/time not set	Set date/time

Customer Care Warranty for Cordless Products

To obtain Siemens Customer Care Warranty service, product operation information, or for problem resolution, call:

Toll Free: 1-888-777-0211

7:00 a.m. - 10:00 p.m. Central Standard Time EVERY DAY

THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON SIEMENS CORDLESS PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, EXCLUDING ALL U.S. TERRITORIES AND PROTECTORATES. IT IS ALSO VALID IN CANADA AND ITS TERRITORIES. THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL RETAIL USER, AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR ANY INDUSTRIAL, PROFESSIONAL, OR COMMERCIAL PURPOSE. THE ORIGINAL DATED BILL OF SALE OR SALES SLIP MUST BE SUBMITTED AT THE TIME WARRANTY SERVICE IS REQUESTED.

Subject to the OBLIGATIONS above and EXCLUSIONS at right, Siemens Customer Care (SCC) warrants this Siemens Cordless Product against defects in materials and workmanship for the periods of PARTS and LABOR specified at right. SCC will, at its option, within 48 hours after its receipt of a Siemens Cordless Product that fails to conform to this warranty at SCC's designated facility, either (a) repair such product or any of its parts which fail to conform to this warranty, or (b) ship a replacement product. The warranty period commences on the date the product was first purchased at retail.

1 YEAR PARTS & LABOR

EXCLUSIONS: This warranty does not cover (a) the adjustment of customer-operated controls as explained in the appropriate model's instruction manual, or (b) the repair of any product which has been altered or defaced. This warranty shall not apply to the cabinet or cosmetic parts, antenna, buttons, batteries, or routine maintenance. This warranty does not apply to repairs or replacements necessitated by any cause beyond the control of SCC including, but not limited to, any malfunction, defect or failure caused by or resulting from unauthorized service or parts, improper maintenance, damage from leaking batteries, operation contrary to furnished instructions, shipping or transit accidents, modification or repair by the user, abuse, misuse, neglect, accident, incorrect line voltage, fire, floor or other Acts of God, or normal wear and tear.

The foregoing is in lieu of all other expressed warranties and SCC does not assume or authorize any party to assume for it any other obligation or liability.

THE DURATION OF ANY WARRANTIES WHICH MAY BE IMPLIED BY LAW (INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS) IS LIMITED TO THE TERM OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SCC BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OWNERSHIP OR USE OF THIS PRODUCT, OR FOR ANY DELAY IN THE PERFORMANCE OF ITS OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY DUE TO CAUSES BEYOND ITS CONTROL. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS. WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Customer Care Warranty for Cordless Products

FCC Information

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Siemens Cordless Products could void the FCC authority to operate the equipment. This includes the addition of any external antenna device.

This telephone system complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of the base station is labeling that contains, among other information the FCC Registration Number and the Ringer Equivalence number (REN). You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may ask you to disconnect the system from the line until the problem has been corrected or they may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice isn't practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with FCC.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper functioning of your telephone system. If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service. If you experience trouble with this telephone system, disconnect it from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This telephone system may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Privacy of communications may not be ensured when using this phone.

This telephone system equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TV's and VCR's; to minimize or prevent such interference, the system base should not be placed near or on top of a TV or VCR; and, if interference is experienced, moving the base farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this telephone system does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the system off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Increase the separation between the base station and receiver.
- 2. Connect the base station into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 3. Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice to Hearing Aid Wearers: This phone system is compatible with inductively coupled hearing aids.

Power Outage: In the event of a power outage, your cordless telephone will not operate. The cordless telephone requires electricity for operation. You should have a telephone that does not require electricity available for use during power outages.

Notice: The installation of the base unit should allow at least 8 inches between the base and persons to be in compliance with FCC RF exposure guidelines.

Industry Canada Certification

NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network, protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not quarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.

This precaution may be particularly important in rural areas

NOTE: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

Safety Precautions

Before using your telephone equipment, basic safety instructions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons.

- 1. Read and understand all instructions.
- 2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
- 3. Unplug this product from the wall telephone jack and power outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use damo cloth for cleaning.
- 4. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- 5. Place this product securely on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the unit falls.
- 6. Slots or openings in the cabinet and the back and bottom are provided for ventilation, to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. This product should never be placed near or over a radiator or heat register, or in a place where proper ventilation is not provided.
- 7. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.
- 8. Do not place objects on the power cord. Install the unit where no one can step or trip on the cord.
- 9. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
- 10. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in the risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on this product.
- 11. To reduce the risk of electric shock or burns, do not disassemble this product. Take it to a qualified service center when service is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages, dangerous electrical current or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.

Limited Warranty

- 12. Unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
- a.) When the power cord is damaged or frayed. b.) If liquid has been spilled into the product. c.) If the product has been exposed to rain or water. d.) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because improper adjustment of other controls may result in damage and may require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation. e.) If the product has been dropped or physically has been damaged. f.) If the product exhibits a distinct change in performance.
- 13. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a thunderstorm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning.
- 14. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
- 15. Emergency/911 numbers may not be dialed if the keypad is locked.

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS: To reduce the risk of fire, injury or electric shock, and to properly dispose of batteries, please read and understand the following instructions.

CONTAINS NICKEL CADMIUM BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN MUNICIPAL WASTE.

- 1. Only use the batteries specified for use with this product.
- 2. DO NOT USE ALKALINE OR LITHIUM BATTERIES, or mix batteries of different sizes or from different manufacturers in this product. DO NOT USE NONRECHARGEABLE BATTERIES.
- 3. Do not dispose of the batteries in a fire; the cells may explode. Do not expose batteries to water. Check with local codes for special disposal instructions.
- 4. Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. The electrolyte may be toxic if swallowed.
- 5. Exercise care in handling the batteries in order not to short the batteries with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The batteries or conducting material may overheat and cause burns or fire.
- 6. Charge the batteries provided with, or identified for use with, this product only in accordance with the instructions and limitations specified in the user's manual. Do not attempt to charge the batteries with any means other than that specified in the user's manual.
- 7. Periodically clean the charge contacts on both the charger and handset.

Limited Warranty

This limited, non-transferable warranty is provided to the original purchaser. The product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal installation, use, and service for period of one (1) year from the date of purchase as shown on the purchaser's receipt.

Our obligation under this warranty is limited to repair or replacement (at our option) of the product or any part(s) which are defective provided that the product is returned to Siemens Customer Care during the warranty period. A copy of the purchase receipt must accompany products returned. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be one (1) year from the date of manufacture. Repair or replacement of the product is your sole and exclusive remedy.

If the product is repaired, reconditioned component parts or materials may be used. If the product is replaced, we may choose to replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design. The repaired or replacement product will be warranted for either (a) 90 days or (b) the remainder of the original one (1) year warranty period, whichever is longer. Batteries are warranted to be free from defects at the time of purchase.

This warranty does not apply to defects outside of our control, including but not limited to acts of God, fire, flood, damage while in transit to service facility. We do not warranty that the product will be compatible with any telephone equipment or systems or party lines.

This warranty shall be void if the product is damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accidents, destruction, or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our authorized service facility or any violation of instructions furnished by us.

This warranty is also void if this product is removed from the country in which the original purchaser purchased it, if it is used in a country, which it not registered for use, or if it is used in a country for which it was not designed. Due to variations in telephone systems and communications laws, this product may be illegal for use in some countries. We assume no responsibility for damages or penalties incurred resulting from the use of this product in a manner or location other than that for which it is intended.

THIS ONE-YEAR LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. WE DISCLAIM ANY LIABILITY FOR DAMAGES FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCTS, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, INJURY TO CUSTOMER OR ANY OTHER PERSON, OR DAMAGE TO CUSTOMER PROPERTY CAUSED BY THE PRODUCT, LOSS OF REVENUE OR PROFIT, OR DAMAGES FOR ANY FAILURE TO PERFORM. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES EVEN IF WE ARE ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty is the sole and exclusive warranty provided for the product. There are no other express warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

If you want to learn more about Siemens Gigasets, or for technical assistance with your Gigaset, visit our web site at http://www.icm.siemens.com or, please call (888) 777.0211, or for TDD access (888) 777.0209.

Siemens Cordless Products

Siemens is a registered trademark of Siemens AG.

Siemens Cordless Products is a division of Siemens Information and Communication Mobile, LLC. Information subject to change since Siemens reserves the right, without notice, to make changes in equipment design or components as progress in engineering or manufacturing methods warrant.

Order Number: PB4215UM Part Number: A31008-G4215-U102-2-6019

© Copyright June 2001

Menu table

Menu table

It is faster to select a menu function by pressing $\frac{\text{MENU}}{\text{MENU}}$ than selecting the digit combinations by scrolling! For example: $\frac{\text{MENU}}{\text{MENU}}$ than selecting the digit combinations by scrolling!

Main menu

MENU when the telephone is idle, press:

1	Not Available						
Ė	NOL Available						
\							
2	Not Available						
3	Room Mon.	3-1	Room Monitor.	[entry]			
Ť				,1			
*							
4	Appoint./Clock	4-1	Set Appointment	[entry]			
		4-2	Alarm Clock	[entry]			
		4-3	Dates	[entry]			
$ \downarrow$		4-4	Date/Time	[entry]			
5	Sound Settings	5-1	Handset Volume	[entry]			
	,	5-2	Set Ring Tone	[entry]			
		5-3	Alarm Tones	[entry]			
▼	Not Available						
ī	NOT Available						
\							
7	H/Set Settings	7-1	Auto Answer				
		7-2	Language	[list]			
		7-3	Reg. Handset	[list]			
		7-4	Select Base	[list]			
\downarrow		7-5	Default Sett.				
8	Base Settings	8-2	System-PIN	[entry]			
ı		8-3	Default Settings				
		8-4	Spec.Functions	8-4-1	Dial Mode	8-4-1-1	Tone
						8-4-1-2	Pulse
						8-4-1-3	DTMF-Earth
				8-4-2	Flash Time	8-4-2-1	80 ms
				0-7-2	riadii riine	8-4-2-[]	[etc. until]
						8-4-2-8	800 ms
						L	333 1110
				8-4-4	Access Code	[entry]	
				8-4-5	Emergency No.	[entry]	
				8-4-6	Barge In		
\blacksquare				8-4-7	Caller ID		
		8-5	Not Available				
	l						

Menu table

	8-6	DID Settings	8-6-1	Dir.Inward Dial	
			8-6-2	Rec.DID Anno	
			8-6-3	Play Annc	
			8-6-4	Delete Annc	
0 Annuaring M	0.4	0-41/4	0.4.4	Maine Mail	
9 Answering M.	9-1	Set Key 1	9-1-1	Voice Mail	
			9-1-2	Answering M.	
	9-2	Answering M.			
			_		
	9-4	Record Memo			
	9-5	Announcements	9-5-1	Record Anno	
			9-5-2	Play Annc	
			9-5-3	Delete Annc	
			9-5-4	Rec Annc Only	
			9-5-5	Play Annc Only	
			9-5-6	Del Annc Only	
\downarrow			9-5-7	Mode	[]
	9-6	Msg. Settings	9-6-1	Msg. Length	
			9-6-2	Msg. Quality	
	9-7	Call Screen	7		
	9-8	No. of Rings			
	9-9	Voice Prompts	9-9-1	Rec Prompt	
			9-9-2	Voice Prompts	

Menu table

Directory/Memory Dial List

Press () / MEM to open the corresponding list.

After selecting an entry and pressing MENU the following menu functions are available

1	Edit Entry
2	Delete Entry
3	Send Entry
4	Send Voice Ent.
5	Delete Log
6	Send Log
7	Available Memory

Messages

Press to open the list with the messages.

The following menu functions are now available:

1	Not Available				
2	Ans Msg.:				
3	VM:				
4	Calls:	4-1	Save to Dir.		
		4-2	Del Call Log		
		4-3	Call Log	4-3-1	Missed Calls
			*	4-3-2	All Calls

Index

Index	Call waiting 61
IIIucx	Caller ID Calls 12
	Caller list 36
A	Calls
Activating	connecting 60
handset 5	picking up from AM 14
keypad protection 6	recording 14
warning and signal tones 72	Character map 24 , 78
Advisory announcement 42	Charge saving function 53
deleting 44	Charging status icon 5
listening to 44	Collective call (making internal calls) 60
recording 43	Confirmation beeps activating/
Alarm call 20	deactivating 72
Alarm clock 19	Connecting 60
activating 19	
deactivating 20	D
Announcement (AM)	Date setting 7
deleting 44	Deactivating
listening to 44	handset 5
recording 43	keypad protection 6
selecting 42	warning and signal tones 72
Answering machine	De-registering handsets 58
picking up a call 49	Dialing modes 75
playing back messages 46	Direct Inward Dialing 16
Appointment alarm turning off 21	Directory 23, 29
Appointments (missed) 22	changing an entry 24
Area Codes 8	copying an entry 25
Auto Talk 72	copying the directory 26
_	deleting all entries 25
В	deleting an entry 25
Barging in (joining a call) 62	dialing a number 24
Base station	displaying an entry 24
connecting 3	entering names 78
resetting to the factory setting 73	storing a telephone number 29
setting pauses 77	storing an entry 23
Batteries	Display keys iv
charging 4	Display language changing 69
inserting 4	DP (Dial pulsing) 75
Battery low beep 72	E
Belt clip 5	-
2	Emergency number
C	saving 74
Call	Enquiry call (internal) 61
ending 9	Error beep 6
Call director	Error tones 72
picking up a call 16	Extra Codes 8

Index

F	Multiple Area Code Area 38
Factory setting	
handset 68	N
Flash time 75	Network access list
	copying an entry 25
Н	copying the entire list 26
Handset	deleting a single entry 30
automatic registration 56	deleting all entries 25
changing the display language 69	dialing a number 24 entering names 78
changing the name 59	storing a number 29
de-registering 58	Network access list (call-by-call)
registration 56	displaying and changing an entry 24
resetting to the factory setting 68	storing an entry 23
switching the base station 58 turning on/off 5	
Handset volume 69	Р
Handsfree talking 13	Paging 63
volume setting 13	Pause during playback 46
	PBX
	storing the pause after the prefix 77
Infotext (AM) recording 48	storing the prefix 76
· · ·	switching to tone dialing 76
J	Picking up a call 15
Joining a call (barging in) 62	PIN changing 73
	Preparing the telephone 2
K	Protective plastic film 4
Key beeps activating/deactivating 72	R
Keypad protection 6	Recording a call 14
	Redial
L	automatic 17
Local Area Code 8	manual 17
Loudspeaker volume setting 69	Registering handsets 56
8.4	Ringer volume setting 70
M	Room monitor 65
Mailbox 15	_
Maintenance 79	S
Making calls	Saving
answering a call 10 external 9	emergency numbers 74
internal 9	system -PIN 73
Memory Dial List 29	Schedule 20
Message (AM)	Settings 69
deleting 48	display language 69
playback 46	handset volume 69
Microphone muting 13	loudspeaker volume 69 ringer volume 70
, <u> </u>	iniger volutile 10

Index

Single Area Code Area **38**Speed dialing
 assigning key 1 **iv**Standard announcement **42**Storing
 telephone numbers **29**System PIN changing **73**

T
Telco voice mailbox 15
Telephone number 23
Time setting 7

Tone dialing **76**Tones **72**Troubleshooting **79**Turning off the alarm call **20**


V
Voice command storing 45
Voice control
activating 45

W warranty **84**

Gigaset 4015 Comfort, USA, A31008-G4015-U102-2- 4015cosix.fm 25.06.0

Answering machine remote operation

The functions of the keys for operating the answering machine remotely are the same for all telephones, handsets and tone transmitters. This "credit card" shows you how to perform remote operations on an external telephone (for example from a pay phone or a hotel phone) and shows you the meanings of the keys.

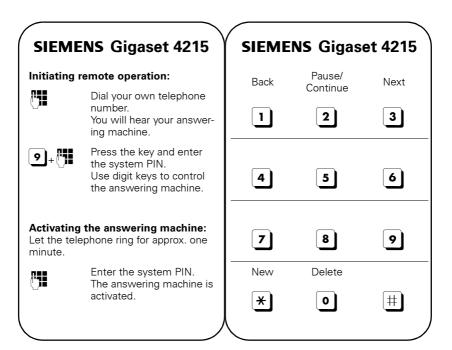

SIEMENS

Be inspired





Gigaset 4215

24GHz digital technology

Instruccionas de manejo e indicaciones de seguridad

Felicitaciones

¡Felicitaciones por la compra de su sistema telefónico Gigaset 4215 Siemens! La frecuencia de 2,4 GHz y la codificación de voz digital de alta velocidad de este teléfono ofrece recepción y claridad de voz superior en comparación con otros teléfonos inalámbricos. Y, su tecnología digital de espectro de propagación le ofrecerá conversaciones seguras y privadas.



¡No devuelva este producto al revendedor!

Por favor leer las siguientes informaciones importantes.

Para preguntas sobre el montaje o piezas, por favor entrar en contacto con los especialistas de la Siemens sin costo en el

1-888-777-0211

de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Horario Estándar de la Central TODOS I OS DÍAS

SIEMENS

www.icm.siemens.com

Indice

Preparación del Teléfono 2
Fecha y horario
Haciendo Llamadas
Facilidades de teléfono mejoradas
Operación del Contestador automático
Configuraciones Individuales de Contestador Automático 51
Operación del Auricular53
Configuraciones de Auricular Individuales 66
Configuraciones de la Estación Base
Conectando la Estación Base a un PBX
Anexo 76
Menú 84
Índice remisivo 87
Referencia rápida V
Diagrama del auricularVI
Funciones de la Tecla Navi

Preparación del Teléfono

Preparación del Teléfono

El embalaje contiene lo siguiente:

- 1 estación-base Gigaset 4215
- 1 auricular Gigaset 4200
- 1 unidad de alimentación
- 1 cable telefónico
- 1 clip de cinturón
- 2 baterías de NiCd AA recargables
- 1 manual del propietario
- 1 Guía de Inicialización Rápida

Instalación de la estación-base



La estación-base se ha proyectado para operación en salas protegidas con un rango de temperatura de +40°F a +100°F. Instalar la estación-base en un local central en el edificio o en casa (por ejemplo, en el hall.)

Preparación del Teléfono


Conexión de la estación-base

Unidad de alimentación (110 V AC/ 60 Hz con cable) Enchufe del teléfono con el cable telefónico (el tipo varía dependiendo del país)



- Insertar el conector pequeño del cable telefónico en el enchufe del teléfono
- insertar el cable en la guía
- insertar la unidad de alimentación en el tomacorriente de la pared.

Llave para registrar auriculares adicionales/auriculares de page.

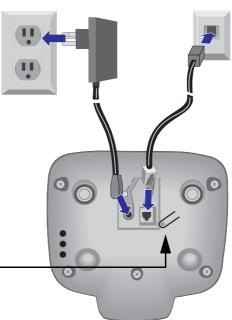

2

- Insertar el conector del cable telefónico en el enchufe del teléfono en la unidad base (suena "click" al encajarse),
- Insertar el cable en la guía en la parte inferior de la base,
- Insertar la otra extremidad del enchufe en el enchufe del teléfono de la pared.



- Utilizar solamente la unidad de alimentación incluida como se indica en la parte inferior de la base.
- Utilizar el cable telefónico suministrado. No utilizar cables usados.
- No utilizar tomacorriente controlado por interruptor de pared.

vorberei.fm

Preparación del Teléfono

Operación del auricular

La pantalla está protegida por una película plástica. Remover el plástico protector del display!



Inserción de las baterías



- Insertar las baterías, como se muestra arriba.
- Reponer la tapa y empujarla suavemente hasta que se encaje en su sitio.
- Para abrir, presionar el área en relieve de la tapa y deslizarla hacia atrás.



- Utilizar solamente baterías de NiCd o NiMH "AA" recargables.
 No utilizar baterías alcalinas, de litio o no recargables.
- Nunca utilizar unidades de carga que no sean Siemens, puesto que podrían damnificar las baterías.



Colocación del auricular en la estación-base y carga de las baterías

Antes de utilizar su auricular, colóquelo en la estación-base con el display para arriba. Después de aproximadamente un minuto, el número interno del auricular aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla (por ejemplo "INT 1"). El registro exitoso se señal;iza mediante un bip de confirmación (secuencia de tonos ascendente).



Para informaciones sobre como registrar auriculares adicionales (comprados por separado), ver la página 53.

Preparación del Teléfono

vorberei.fm



Dejar el auricular por aproximadamente doce horas en la estaciónbase para cargar las baterías. El símbolo de estado de carga titila en el auricular, indicando que las baterías se están cargando:

Baterías descargadas (el Baterías 2/3 cargadas símbolo titila)

Baterías 1/3 cargadas Baterías totalmente cargadas



- Una vez que la operación de carga inicial se haya completado, se puede poner el auricular en la estación-base después de cada llamada. La carga se controla electrónicamente. Eso asegura una carga óptima y prolonga la vida útil de la batería.
- Las baterías se calientan durante la carga. Eso es normal y no es peligroso.
- El estado de carga de la batería se exhibe correctamente solamente después de la carga/descarga ininterrumpida. Por lo tanto, se debe evitar la apertura del compartimiento de la batería desnecesariamente.

Fijación del clip de cinturón



Empujar el clip de cinturón en la parte posterior del auricular hasta que se encaje.

Encendiendo/apagando el auricular



Para encender/apagar el auricular, mantener la tecla End presionada - se oirá un bip de confirmación:



El auricular se activa en seguida de que las baterías se insertan y de que se pone el auricular en la estación-base.

Preparación del Teléfono

Activación/desactivación del bloqueo del teclado

Las teclas del auricular pueden deshabilitarse al transportar la unidad en su bolsillo o portafolios. Esto protege el teclado contra su activación inadvertida. Si alguien le llama, el bloqueo del teclado se desactiva automáticamente y se reactivará después de que se haya terminado la llamada.



Aceptación de una llamada: Presionar la tecla Talk.



Para activar/desactivar, mantener la tecla # presionada- se oirá un bip como confirmación¹!

Bip de Confirmación = secuencia de tonos ascendente
Bip de Error = secuencia de tonos descendiente

Fecha y horario

Presionar las teclas:

Fecha y horario

Configurando la Fecha y el horario

Las configuraciones de fecha y horario son necesarias para que se mostrar correctamente la fecha y el horario de la llegada de mensajes/llamadas entrantes.

Usted puede también configurar el modo de reloj, en modo de 12 horas (AM y PM) ó modo de 24 horas...




- La configuración estándar es el modo de 12 horas.
- Si usted se abona a la ID de llamador, la fecha y el horario pueden enviarse desde su servicio telefónico.

Fecha

MENU

Abrir el Menú.

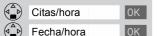


Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

La configuración actual se muestra en el formato MM-DD-YY (Mes-Día-Año).

Por ejemplo:

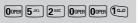

Introducir el mes/día/año (por ejemplo: 05-20-01, como se muestra)



Desplazarse una línea hacia adelante.

Horario



Introducir las horas/minutos (por ejemplo: 19.05 h, como se muestra).

Estándar de fabricación: modo de 12 h. Si se muestra am o pm al lado del horario, el modo de 12 h está activado. Si usted mueve el cursor al campo del horario, podrá cambiar de am a pm usando la tecla de pantalla de la izquierda.



Desplazarse una línea hacia adelante.

Presionar las teclas:

Modo de Pantalla (12 ó 24 Hours)



Por estándar, el reloj se configura en el modo de 12 horas.



Si es necesario, seleccionar el modo de pantalla de 24h ó el de 12h

Guardar

Guardar las configuraciones.


Códigos de área

Para rellamar cómodamente a un usuario de la lista de registro de llamadas (ver página 36), es necesario introducir y grabar el código de área en el cual está instalado su teléfono (LADA). Si su teléfono está instalado en un área de código de área múltiple (Multiple Area Code Area), también será necesario introducir y grabar los códigos suburbanos para dicho área.


Código de Área Local

MENU

Abrir el menú.

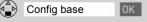

Hojear hasta que aparezca Config. base y presionar OK.

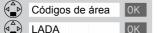

Hojear hasta llegar a Códigos de área y presionar OK.

Hojear hasta llegar a LADA y presionar OK.

MENU

Introducir el LADA. Abrir el menú.


Guardar registro OK

Hojear para guardar registro y presionar OK.

Códigos suburbanos

MENU

Abrir el menú.

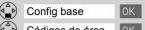

Hojear hasta llegar a Config. base y presionar OK.

Códigos de área

OK

Códigos suburb.

Hojear hasta llegar a Códigos de área y presionar OK.

Hojear hasta llegar a Códigos suburb. y presionar OK. Se visualizara el primer registro de la lista de códigos.

Para añadir o modificar un código:



Hojear hacia abajo utilizando la clave de navegación hasta la ubicación de código deseada.

Cambiar

Presionar Editar.



Introducir el código suburbano.

Presionar las teclas:



Hojear para guardar registro y presionar OK.

Repetir los últimos pasos hasta haber introducido todos los códigos suburbanos de su área.

Configurando la Alarma

Su Gigaset posee una función de alarma para aydarle a seguir su cronograma.

Encendiendo la Alarma

El reloj de alarma activo toca todos los días en el mismo horario introducido. Si usted posee un horario dedfinido para la llamada de alarma, ello es indicado por el ícono 🛱 en la pantalla.

El teléfono está inactivo:

MENU

Abrir el menú.



Citas/hora Despertador



Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Se muestra la configuración actual.





Sí Selecciona el ítem del menú.



Desplazarse una línea hacia adelante.

Introduciendo el horario par la llamada de alarma

por ejemplo









Introducir la hora/minutos. El ejemplo aquí es 06.00 h.

Estándar de fabricación: modo de 12 h. Si se muestra am o pm además del horário, el modo de 12 h está activado. Si usted mueve el cursor al campo del horario, podrá cambiar de am a pm usando la tecla de pantalla de la izquierda.



Desplazarse una línea hacia adelante.

Escogiendo la melodía de toque para la llamada de alarma





Escoja la melodía de toque.

Guardar las configuraciones.

Cuando el auricular está inactivo, el ícono 🔯 indica un horário almacenado para la llamada de alarma.



No se lleva a cabo llamadas de alarma si el monitor de ambiente está activo o durante remarcación automática.

Presionar las teclas: Apagando la Alarma El reloj de alarma está configurado, pero usted no quiere que la alarma suene. MENU Abrir el menú. 0K Citas/hora Seleccionar el ítem de menú v presionar OK. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Despertador Seleccionar Des. Guardar Guardar las configuraciones. Parando el Sonido de la Alarma Un reloj de alarma suena y la lamparita se enciende intermitentemente (aproximadamente 30 segundos). Presionar cualquier tecla en el auricular para desconectar el sonido de la alarma. No existe configuración para siesta. La alarma sonará hasta que se la apague. Cronograma Su auricular es capaz de recordarle de un compromiso. Usted necesita almacenar la fecha y el horario de dicho compromiso. Usted puede agendar solamente un compromiso a la vez. Si usted ha marcado un compromiso, eso será indicado por el ícono \(\sigma\) en la pantalla. Configurando un Compromiso MENU Abrir el menú. Citas/hora OK Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Ajustar cita 0K Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Activando la alarma de compromiso Sí Selecciona este ítem de menú si la configuración actual es Des. Desplazarse una línea hacia adelante. Introduciendo la fecha

Introducir el mes/día (por ejemplo: 20,05, como se muestra).



por ejemplo oper 5 Jkl 2 ABC OPER

Desplazarse una línea hacia adelante.

Presionar las teclas:

por ejemplo oper ywyz oper 5 Jkl









Introduciendo el horario

Introducir las horas/minutos (por ejemplo: 9.05 h como mostrado).

Estándar de fabricación: modo de 12 h. Si se muestra am o pm junto al horario, el formato de 12 h está activo.

Si usted mueve el cursor hacia el campo de horario, podrá usar la tecla de pantalla de la izquierda para cambiar de am a pm.



Desplazarse una línea hacia adelante.

Escogiendo la melodía de toque para la alarma de compromiso



Escoja la melodía de toque.

Guardar las configuraciones.



Una alarma de compromiso sonará solamente si el auricular está inactivo. La alarma de compromiso no se activará si el monitor de ambiente está activo o durante la remarcación automática.

Apagando la Alarma de compromiso

Una alarma de compromiso se señaliza de la misma manera que una llamada entrante. El auricular toca y la lamparita de estado se enciende intermitentemente (por aprox. 30 seg).

Presionar cualquier tecla para desconectar la alarma de compromiso.

Presionar las teclas: Mostrar Compromisos Perdidos y Cumpleaños Compromisos y cumpleaños que han sido señalizados en el auricular pero que no se han aceptado se guardan en la lista. Cita señaliza un nuevo compromiso/cumpleaños no aceptado. Presionar la tecla de pantalla de la derecha para mostrar la lista de eventos Luego seleccionar Citas vencidas 🛱 Proseguir como se indica a continuación para ver el compromiso ya mostrado una vez más:: MENU Abrir el menú. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Citas/hora Fecha de citas 0K Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Seleccionar el compromiso perdido. Se verá la información sobre el compromiso perdido. Un compromiso perdido se identifica por Ω . Un cumpleaños perdido se identifica por . Use Borrar para borrar el compromiso perdido/ cumpleaños. 0K Volver a la lista.

Presionar las teclas:

Haciendo Llamadas

Haciendo una Hamada Externa



Marcar el número de teléfono. Si es necesario use la tecla de retroceder para corregir dígitos únicos.



Presionar la tecla Hablar (Talk).



Para terminar la llamada, presionar la tecla Fin (End)...



- Usted puede también presionar la tecla Hablar primero y luego introducir el número de teléfono - cada dígito se marcará inmediatamente.
- Usted puede cancelar la operación de marcación con la tecla Fin.
- Usted puede insertar una pausa, por ejemplo para llamadas internacionales (p. ej. a menudo introduciendo el prefijo internacional de país) abriendo MENU mediante la presión de la tecla navi y luego seleccionar Insertar pausa

Marcación Interfonos

Llamadas interfono son llamadas a otros auriculares registrados y no inmovilizan su línea telefónica (por ejemplo, llamadas dentro de us casa desde la cocina a la sala de estar).

Por ejemplo:



Abrir la lista de usuarios internos. Su propio auricular es identificado por "<".







Seleccionar el auricular que usted quiere llamar y presionar la tecla Hablar





Introducir el número interno del auricular.



Llamando (paging) a todos los Auriculares



Llama a todos los auriculares.

Terminando una Llamada



Presionar la tecla de fin de llamada para terminar la llamada.

Presionar las teclas:

Contestando la Llamada

Su auricular toca (timbre) y la lamparita de estado se enciende intermitentemente.



Presionar la tecla de levantamiento o la de habla abier-

0

Con la facilidad "Auto Answer" (auto respuesta) Ud puede responder a una llamada simplemente descolgandoel auricualr de la estación base o del cargador (para obtener instrucciones sobre cómo activar la facilidad de "Auto Answer," véase página 68

Contestando una llamada en espera^{*}

Oirá el tono de Llamada en Espera en el transcurso de una llamada. Avise a la persona con la que esté hablando de que la va a poner en espera.



Mantenga pulsada la tecla MEM situada en la esquina inferior derecha del teclado durante 3 segundos para contestar la segunda llamada.

R

Aparecerá una "R" para confirmar que se ha contestado la Llamada en Espera.

Restableciendo la conexión con la primera llamada

Oirá el tono de Llamada en Espera en el transcurso de una llamada. Avise a la persona con la que esté hablando de que la va a poner en espera.



Pulse de nuevo la tecla MEM para restablecer la conexión con la primera llamada. Puede simultanear las dos llamadas presionando la tecla MEM.

^{*} Opción sujeta a contratación en la compañía local de telefonía

09.07.03

Presionar las teclas:

Aceptando o rechazando una llamada en espera

En caso de recibir una llamada mientras está manteniendo una conversación podrá oir el tono de llamada en espera si contrata esta opción con su compañía local de telefonía.



Descolg.

Pulse Aceptar – Ha **finalizado** la primera llamada; se ha conectado con la segunda llamada.

Rechazo

Pulse Rechazar – Continúa conectado a la primera llamada.


Presionar las teclas:

Responder llamadas con ID de llamante



La Identificación de parte llamante es un servicio que le ofrece su compañía de teléfonos y que le permite a su Gigaset visualizar el nombre y el número de la persona que le está llamando. Póngase en contacto con su compañía de teléfonos para abonar el servicio de ID de llamante.

Una llamada entrante se visualiza de la siguiente forma:

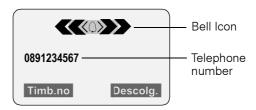

5125551234

John Smith

Si se han transmitido tanto el número como el nombre. se mostrarán ambos.

Si el número está almacenado en el directorio, sólo aparecerá el nombre correspondiente a este número.

Externo

Nombre suprimido

Fuera del área

Unknown

Si Usted no ha solicitado el servicio de ID de llamante.

El llamante ha decidido bloquear su número.

Si el número no está disponible para su compañía de teléfonos, en su lugar aparecerá Fuera del área.

Si se trata de un llamante desconocido o no está disponible, su compañía de teléfonos local no ha recibido la información de ID de llamante.



En la primera línea del display se mostrará una campana:

- si Ud. no ha solicitado el servicio de ID de llamante,
- si el llamante ha decidido bloquear su nombre
- si el nombre no esta disponible para su compañía de teléfonos.

Presionar las teclas:

Conversación con manos libres

Conversación con manos libres, con el altoparlante encendido, ofrece las siguientes ventajas:

- Antes de la marcación, usted oye el tono de marcar sin haber tenido que ponerse el auricular al oido.
- Otras personas pueden escuchar y unirse a la llamada.
- Esto deja sus manos libres para, por ejemplo, tomar notas

Conversación con manos libres cuando se está Marcando



Marcar el número de llamada.



Presionar la tecla de habla abierta.

Conversación con manos libres durante una Llamada



Activar habla abierta con presión.

Configurar el volumen: presionar la tecla de habla abierta (4) una vez más.





Aumentar o disminuir el volumen.



Guardar el nivel de volumen.



Cambiar de conversación con manos libres a normal con auricular.



Terminar la llamada.



Si usted desea remplazar el auricular en la estación base durante una llamada (si por ejemplo la batería se ha gastado), mantener presionada la tecla de habla abierta

Presionar las teclas:

Bloqueando el Auricular

Usted puede bloquear su auricular durante una llamada externa para conversar en privado con otra persona en la habitación. El llamador externo no podrá oír su conversación. Usted tampoco podra oír al llamador.



Bloquear el micrófono - la llamada se pone en espera y el llamador externo oirá música.

Reactivación del micrófono:



Presionar para volver a hablar con el llamador externo.

Atendiendo una Llamada del Contestador automático

Mientras el contestador automático graba un mensaje (la lamparita de estado se enciende), usted todavía puede atender la llamada si usted desea hablar con el llamador.



Presionar la tecla de hablar.

La grabación se termina y usted puede hablar con el llamador.



Si el altavoz está activado, la tecla de conversación con manos libres centellea durante la la grabación. Usted puede oír la grabación en hasta seis auriculares. En este caso usted puede contestar la llamada presionando la tecla de manos libres o la tecla de hablar

Presionar las teclas:

Correo de Voz Telco

Si usted está abonado a un correo de Voz de su compañía de teléfonos local, usted puede usar su auricular Gigaset para colectar sus mensajes. Se recomienda que almacene el número de acceso en la tecla "1".

Almacenando el Número de Acceso para Colección del Correo de Voz

MENU


Abrir el menú.



Contestador OK

Desplazarse a correo de Voz y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

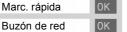

Configurar la caja de correo.



Marcar el número de la caja de correo.

Abrir el menú.

Guardar registro OK

Almacenar la entrada.



Una vez que usted ha introducido el número de acceso del Correo de Voz, simplemente mantener presionada la tecla (en el auricular. Usted estará directamente conectado al sistema de Correo de Voz Telco. Siga las instrucciones Telco.

Presionar las teclas:

Gigaset 4010 Comfort, USA, A31008-G4010-U102-1-6019

Llamar Directamente a un Auricular (Director de llamada o Remarcación)

Con el director de llamada, un llamador externo puede llamar directamente a un número interno. Durante esta función el contestador automático tiene que estar activado.

Después de marcar su número de teléfono, el llamador oye el mensaje estándar o el mensaje directo interno como se lo grabó.



Un mensaje directo interno típico seria:

"Marque 1 para el Sr. Miller, 2 Para la Sra. Moore, 3 para la oficiona de la secretaria.

Presionar la estrella si desea hablar con."

El llamador tiene entonces cinco segundos para marcar un número interno de auricular.

Todos los auriculares tocan si la parte llamada no contesta.

Si todavía no hay nadie que conteste la llamada, el contestador automático lo hará...



La llamada no es atendida por el contestador automático si ha sido establecido el mensaje de avi-

Atendiendo una Llamada

Si el director de llamada está activado y si la llamada no se contesta en un determinado auricular, usted puede atender la llamada en su auricular.



Presionar la tecla de hablar



Contestar la llamada.

Presionar las teclas:

Facilidades de teléfono mejoradas

Además de la telefonía estándar, su Gigaset le ofrece un número de otras facilidades convenientes rápidas.

Remarcación

Su auricular automáticamente guarda los cinco últimos números de teléfono o nombres marcados (ver la página 29).

Remarcación Manual



Mostrar el número de teléfono/nombre.



Seleccionar el número de teléfono/nombre requerido.



Presionar la tecla de hablar - se marcará el número de teléfono.

Remarcación automática

El número de teléfono se remarca automáticamente diez veces con un intervalo de f 20 segundos en cada caso. La tecla de habla abierta centellea y el altoparlante está activado.

Esta función se desconecta automáticamente después de 10 intentos sin éxito.

Para cancelar la remarcación automática, presionar No o cualquier tecla.

La persona a la que usted ha llamado no está disponible:



Mostrar el número de teléfono/nombre.



Seleccionar un número de teléfono/nombre y abrir el menú.



Rellam. autom.



Activar remarcación automática.





Presionar la tecla de hablar.



La remarcación automática se desactivará si usted a continuación hace una llamada. Usted deberá reactivarla más tarde.

Presionar las teclas: Borrar Entrada de la Lista de remarcación Mostrar el número de teléfono/nombre. RDL MENU Seleccionar un número de teléfono y abrir el menú. Borrar registro 0K Se borrará el número de teléfono. Copiando el Número de remarcación en la agenda RDL Mostrar el número de teléfono. MENU Seleccionar un número de teléfono y abrir el menú. El campo de entradas de la agenda se abre. Guardar en list. 0K El número de teléfono ya ha sido introducido. Si es necesario, cabiar el número de teléfono, introducir el nombre (y, si es adecuado, un cumpleaños, ver la página 28). MENU Abrir el menú. 0K Guardar la entrada. Guardar registro Para más información sobre la introducción de letras y caracteres (ver la página 76).

Presionar las teclas:

Nuevo registro


Agenda

La agenda (e) le permite a usted almacenar hasta 200 números de teléfono.

Almacenando una Entrada en la agenda



Abrir la lista de la agenda.

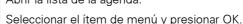

lateral desiral and make and the life and the first of the second states

Introducir el **número de teléfono** (máx. 32 dígitos).



Seguir los requisitos marcación de su compañía de teléfonos local, tales como marcación de 7 dígitos, 10 dígitos u 11 dígitos.



Desplazarse al campo de nombre e introducir el **nombre**.

(Opcionalmente usted puede también introducir el cumpleaños, ver la página 28).

MENU

Abrir el menú.

Guardar registro

OK Guardar la entrada.



- Referirse al mapa de caracteres en el Apéndice (ver la página 76) para el uso del teclado para introducir nombres y números.
- Controlando el cursor con (). Borrando un caracter con . Los caracteres siempre se introducen a la izquierda del cursor.

Copiando un Número de teléfono en la agenda Durante una Llamada

Usted está efectuando una llamada externa:

MENU

Abrir el Menú



Guardar en list.

N/C

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Se abre un campo de introducción en que usted puede introducir el número de teléfono y el nombre del llamador. Si el número de llamada entrante ha sido transmitido se lo verá en el campo de introducción.



Introducir el nombre del llamador si es necesario.

MENU

Abrir el menú.

Guardar registro

0K

Guardar las configuraciones.

Presionar las teclas:

Marcando un Número de la agenda



Abrir la agenda.

Los nombres se listan en orden alfabético de acuerdo con la manera que usted los ha introducido.

Por ejemplo:



Presionar la tecla 3 una vez para David.





Presionar la tecla 3 dos veces para Eric.





Presionar la tecla 3 tres veces para Frank.

Presionar la tecla de hablar. Se marcará el número de teléfono.

Mostrando y Editando una Entrada en la agenda



Abrir la agenda.



Seleccionar la entrada requerida.



Mostrar la información completa sobre la entrada.

Si es necesario, usted puede cabiar el número de teléfono/nombre:



Abrir el campo de introducción y efectúe las modificaciones requeridas.



Si es necesario modificar el número de teléfono.



Desplazarse al campo de nombre y, si es necesario, modificar el nombre.



- Referirse al mapa de caractereres en el Apéndice (ver la página 76) para usar el teclado para introducir los nombres y números.
- Controlando el cursor con () Borrando el caracter con Los caracteres siempre se introducen a la izquierda del cursor.



Desplazarse al campo de cumpleaños y, si es necesario, modificar la fecha y el horario del cumpleaños (ver la página 28).



Abrir el menú.

Guardar registro



Confirmar las modificaciones.

Presionar las teclas: Borrando una Entrada Simple de la agenda Abrir la lista de la agenda. Seleccionar la entrada requerida. MENU Abrir el menú. Se escuchará un bip de confirmación. La entrada será 0K Borrar registro borrada. Borrando todos los Números en la agenda Abrir la agenda. Seleccionar la entrada requerida. MENU Abrir el menú. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Borrar lista OK Confirmar borrar todas las entradas. Copiando una Entrada a otro Auricular Usted puede copiar una entrada a otro auricular Gigaset 4200 para ahorrarse tiempo y esfuerzos. Abrir la lista de la agenda. Seleccionar la entrada requerida. Abrir el menú. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Enviar registro Seleccionar el usuario interno (auricular receptor) y presionar OK. La lista de la agenda se está copiando. Copiando un entrada más: Sr Presionar. Seleccionar la entrada requerida. Enviar Empezar el proceso de copia. Terminando el proceso de copia: No Presionar. Cuando la entrada ha sido copiada con éxito, usted oirá el bip de confirmación en el auricular receptor.

Presionar las teclas:

Copiando la agenda

Usted puede copiar **todo** la agenda en otro auricular Gigaset 4200 para ahorrarse tiempo y esfuerzos.



Abrir la lista de la agenda.




Abrir el menú.



Copiar lista



Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

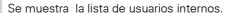



Seleccionar el usuario interno (auricular receptor) y presionar OK.

La agenda está siendo copiado.

Cuando se lo ha copiado con éxito, usted oirá un bip de confirmación en el auricular receptor. Entradas anteriores no serán afectadas...



La transmisión se interrumpe:

- si la memoria del auricular receptor está llena (se muestra la última entrada)
- si le llaman.

La transmisión de una entrada que se está enviando ese momento será completada.

Recibiendo la Agenda telefónica

La recepción ha empezado. La pantalla muestra cuantas entradas han sido recibidas por el teléfono después que se completó la transmisión. Entradas con números idénticos no se sobreescribirán.

Por esta razón el número de entradas almacenadas puede ser diferente del número de entradas transmitidas.

Presionar las teclas: Copiando una Entradas de Agenda en la "Agenda con Marcación por voz" Usted puede copiar una entrada desde una agenda local en la agenda de voz y grabar un estándar de voz (ver la página 31). Abrir la agenda Seleccionar la entrada requerida. MENU Abrir el menú. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Copiar voz (A) (A) OK Seleccionar el usuario. En la agenda con marcación por voz los campos para número de teléfono y nombre han sido predefinidos con los datos de la agenda telefónica. Cambiar Empezar la grabación de voz. Iniciar Empezar la grabación de voz y decir el nombre de la entrada requerida - por ejemplo Anne. Iniciar Repetir el nombre - por ejemplo Anne. Guardar Guardar la entrada. Mostrando la Memoria Disponible Ábrir la agenda. Seleccionar una entrada. Abrir el menú. 0K Se mostrará la memoria disponible. Memoria disp.:

Presionar las teclas:

Introduciendo Aniversarios/Cumpleaños

Usted puede almacenar la fecha y horario para aniversarios/cumpleaños para qua pueda acordarse de los mismos.



Abrir la agenda.



Seleccionar la entrada de la agenda telefónica requerida.



Mostrar la entrada.



Abrir el campo de introducción.



Mover el cursor al campo de aniversario/cumpleaños.



Presionar OK.

de 24 h.



Introducir o modificar la fecha (día/mes). Desplazarse una línea hacia adelante e introducir el

horario. Si se muestra **am** o **pm** además del horario, eso guiere decir que el modo de 12 h está activo. Si usted mueve

el cursor a este campo podrá usar la tecla de pantalla de la izquierda para alternar entre el modo de 12 h y el



Desplazarse una línea hacia adelante.



Escogiendo el indicador para la alarma.

Usted puede escoger de entre 10 melodías de timbre en combinación con el indicador de pantalla o un indicador de pantalla sin timbre.





Almacena entradas.

Use la tecla de pantalla Borrar para borrar la alarma de cumpleaños.

09.07.03

Presionar las teclas:

Lista de marcación de la memoria



La Marcación de Memoria le permite almacenar hasta 9 números de marcaión frecuente para un acceso rápido usando las teclasde 1-9. Es recomendable que usted use el "1" para el contestador automático o el Correo de Voz de la compañía de teléfonos.

komfort.fm

Almacenando una Entrada de Marcación de Memoria



Abrir la Lista de marcación de la memoria.

Nuevo registro

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.



Introducir el **número de teléfono** (máx. 32 dígitos).

Desplazarse al campo de nombre y usar el teclado. Seleccionar una tecla de acceso rápido. Presionar la tecla apropiada (2-9) varias veces para su número de memoria. Introducir el nombre.

Ejemplo: 3 ERIC

$$4x 3 = 3;$$

$$2x 3^{DEF} = E$$
,

$$3x \sqrt{PQRS} = R,$$

$$3x \left(\mathbf{4}^{GHI} \right) = 1,$$

$$3x \mathbf{2}^{ABC} = C$$
).

(Opcionalmente usted puede: introducir el cumpleaños, en donde sea aplicable, ver la página 28).

MENU

Abrir el menú.

Guardar registro



Guardar la entrada.

Marcación de un Número desde la Lista de la Memoria

Al presionar lor largo tiempo 3 se marcará Eric.

Presionar las teclas:





Abrir la Lista de marcación de la memoria.



Seleccionar un número de teléfono.



Mostrar la entrada.



Abrir el campo de introducción.



Mover el cursor al campo de número.



Si es necesario cambiar el número de teléfono. Desplazarse al campo de nombre y, si se lo requiere,

modificar el nombre.



 Referirse al mapa de caractereres en el Apéndice (ver la página 76) para usar el teclado para introducir nombres y números.

e introducen a la izquierda del cursor.

MENU

Abrir el menú.

Guardar registro

0K

Guardar la entrada.

Borrando una Entrada Simple de la Lista de Marcación de la Memoria



Abrir la Lista de Marcación de la Memoria.



Desplazarse a número de teléfono.



Abrir el menú.



Borrar registro

0K

Desplazarse a Borrar Entrada y presionar OK.

Presionar las teclas:

Agenda con Marcación por voz

Usted puede usar su voz para marcar los números de teléfono de esta agenda especial. Un usuario debe almacenar un estándar de voz para cada entrada de esta agenda. Un máximo de cuatro usuarios pueden compartir esta agenda.

Puede contener un total of 20 estándares de voz. Cuatro estándares de voz pueden almacenarse para una una entrada

Ejemplo: Hay dos usuarios. Cada usuario graba un estándar de voz para cada entrada. Cada uno de ellos puede, por lo tanto, poner 10 entradas en la agenda.

Cuando usted abre esta agenda se exhibe todas las entradas. Si un estándar de voz para el usuario actual se almacena la entrada es identificada por el ícono .

Grabando una Nueva Entrada y un NuevoEstándar de Voz

Paso 1:

Introducir el número de teléfono y el nombre




Abrir la agenda.

Abrir la agenda de voz.



Nuevo registro

Seleccionar el usuario de 1-4 y presionar OK.

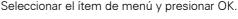

Introducir el número de teléfono.



Desplazarse al campo de nombre e introducir el nombre.



Para más informaciones sobre la introducción de letras y caracteres (ver la página 76).

Paso 2:

Grabando un estándar de voz



Dar inicio a la grabación de la voz.

Empezar la grabación de voz y decir el nombre de la entrada requerida - por ejemplo **Anne**.

Iniciar

Repetir el nombre - por ejemplo Anne.

Guardar

Almacenar la nueva entrada.



Presionar las teclas:

Si la agenda contiene una entrada con un número de teléfono idéntico, se exhibirá una advertencia de verificación. Si usted contesta con:

Sí el número modificado será almacenado

No las modificaciones se llevarán a cabo.



Se le pedirá que repita la entrada si sus grabaciones son demasiado diferentes. Después de cuatro segundos se le devolverá al prinicipio de la grabación de voz y podrá empezar una vez más. Si su estándar de voz es demasiado similar l estándar de voz de otro usuario, usted recogerá el mensaje. Si usted termina este mensaje con usted volverá al prinicipio de la grabación de voz y podrá empezar una vez más.

Marcando con su Voz

Usted puede activar su propia entrada de marcación por voz en cualquier auricular (Gigaset 4000 Comfort).



Mantener presionada.

Se le pedirá que hable y se generará el tono de listo.

Decir el **estándar de voz** – por ejemplo **Anne**. Si su teléfono era capaz de reconocer el estándar de voz, se lo repetirá. El número referente al estándar de voz se marcará.

Reproduciendo un Estándar de voz



Abrir la agenda.



Seleccionar la agenda de voz.



Seleccionar el usuario.



Seleccionar la entrada requerida.



Abrir el menú.




(A) Reprod. grabac.

OK


Reproducir el estándar de voz.

Presionar las teclas:

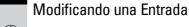



Abrir la agenda.

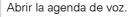



Seleccionar el usuario.



Seleccionar la entrada requerida.



Presionar.



Presionar.

Paso 1:

Modificar el número de teléfono y el nombre



Introducir el número de teléfono.



Desplazarse al campo de nombre e introducir el nombre.



Para más información acerca de la introducción de letras y caracteres (ver la página 76).

Paso 2:

Modificar el estándar de voz



Cambiar

Desplazarse al campo de voz y dar inicio a la grabación de la voz.

Iniciar

Empezar la grabación de la voz y decir el nombre.

Repetir el nombre.

Guardar

Almacenar la entrada modificada.

Si el mismo número de teléfono ya existe y usted contesta la advertencia de verificación con:

Sí la entrada modificada se almacenará

No las modificaciones no se llevarán a cabo.

Exhibiendo una entrada



Abrir la agenda.



Abrir la agenda de voz.





Seleccionar el usuario.



Seleccionar la entrada requerida.


Mostrar

Mostrar la entrada.




Volver a la lista.

Presionar las teclas:

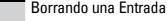



Abrir la agenda.

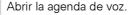



Seleccionar el usuario.



Seleccionar la entrada requerida.



Abrir el menú.



Borrar registro OK

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Si usted contesta la advertencia de verificación con:
Si se generará un bip de confirmación.

La entrada y todos sus estándares de voz se borrarán.

Borrando un Estándar de voz

Para una entrada usted puede borrar el estándar de voz de un usuario específico. Los estándares de voz los otros usuarios se serán afectados.



Abrir la agenda.



Abrir la agenda de voz. Seleccionar el usuario.



Seleccionar la entrada requerida.



Abrir el menú.



Borrar grab.

Se oirá un un bip de confirmación. Se borra el estándar de voz.

Borrar el último estándar de voz (para cuatro posibles estándares de voz) y contestar la advertencia de verificación con:

Sí si el estándar de voz y la entrada deben borrarse

No si el estándar de voz y la entrada no deben borrarse.



Si usted borra el estándar de voz de una entrada el número de teléfono y el nombre correspondiente no son afectados.

Requisito previo: Los estándares de voz de otros uarios todavía están disponibles para esta entra-

Presionar las teclas:

Transf. registro

Copiando una Entrada en la agenda local (Auricular)

Usted puede copiar el número de teléfono y el nombre de una entrada en la agenda de voz en la agenda local (ver la página 29).



Abrir la agenda.



Abrir la agenda de voz.



Seleccionar el usuario.



Seleccionar la entrada requerida.



Abrir el menú.



0K

Copiar la entrada en la agenda local.

Modificando un Nombre de Usuario

Para modificar un estándar de voz, se debe seleccionar el altoparlante (ver la página 31). Existen cuatro altoparlantes. Estándar de fabricación: usuario 1 - 4. Usted puede cambiar de nombre a estas entradas.



Abrir la agenda.



Abrir la agenda de voz.



Seleccionar el usuario.

Presionar.



Cambiar el nombre del altoparlante (usuario) (por ejemplo usuario 1 como "Emma").



Almacenar el nuevo nombre de usuario.

Activando/Desactivando la Reproducción de un Estándar de voz para una Llamada entrante

Si el número de teléfono (CLIP) transmitido para una llamada entrante corresponde a una entrada con un estándar de voz este estándar se reproduce por los altoparlantes del auricular y de la estación base.

MENU

Abrir el menú.



Config base

OK

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.



Fun. especiales

0K

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.



ID llamante

Activar la función (identificada por ✓). Para desactivar confirmar la función marcada nuevamente con OK.

Presionar las teclas:

Registro de llamadas 1

Los números de las últimas 30 llamadas guardan en el Registro de llamadas..



- Las llamadas atendidas al primer toque no se registrarán en el Registro de llamadas. Llamadas de Espera de llamada se incluyen en el Registro de llamadas si usted se ha abonado a la ID de llamador con Espera de llamada de su compañía de teléfonos local.
- Si varias llamadas se reciben bajo el mismo número, sólo se grabará la última llamada.
- Usted debe abonarse a la ID de llamador para que el Registro de llamadas grabe los números.

Configuraciones del Registro de llamadas

Usted puede configurar las siguientes opciones:

- solamente las **llamadas perdidas** se almacenan
- se almacenan todas las llamadas entrantes



La configuración estándar de Llamadas es todas las llamadas entrantes llamadas perdidas.



Presionar.



Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Lista llamantes 0K

Abrir el menú.

Llam. perdidas

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

0

Presionar OK.



Todas llamadas OK Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

no disponible en todos los países


Presionar las teclas:

Nuevo Indicador de Llamada

Si hay nuevas llamadas, se exhibirá el símbolo de llamada nueva y la lamparita en la parte superior del auricular centelleará.

Si la lamparita no centellea, no se ha guardado mensajes o llamadas nuevos.

Ejemplo de una exhibición para una entrada de la lista de llamadas perdidas:

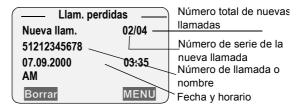

Estado de la entrada

Nueva Ilam.	La llamada es nueva en la lista.
Llam. antig.	La llamada es vieja en la lista.
Llam. atend.	La llamada ha sido contestada.
Contestador	El contestador automático ha atendido la llamada.



Con al tecla usted puede abrir las siguientes listas:

- Lista de mensajes del Correo de Voz Telco
- Registro de llamadas
- Lista de mensajes de contestador automático Si existe sólo una lista que contiene nuevos mensajes se le llevará directamente a esta lista

Si existen varias listas con nuevos mensajes usted puede seleccionar una presionando .

Presionar las teclas:

Llamando desde el Registro de llamadas

Si Ud. está abonado al servicio de ID de llamante v en su teléfono han sido almacenados su código de área local (LADA) y algunos códigos suburbanos, al realizar una llamada desde la lista de registro de llamadas, sucederá lo siguiente:

Área de código de área simple (se ha almacenado el Código de área local pero no el Código suburbano)

Si el código de área de la entrada del registro de llamadas es identico al código de área local almacenado (LA-DA), sólo se marcará un número de 7 dígitos. De lo contrario, aparecerá automáticamente un "1" delante del número.

Área de código de área múltiple (se han almacenado el código de área local (LADA) y el código / los códigos suburbano(s))

Si el código de área de la entrada del registro de llamadas es idéntico al código de área local (LADA) almacenado o a uno de los códigos suburbanos, la entrada del registro de llamadas se marcará como se muestra. De lo contrario, aparecerá automáticamente un "1" delante del número.



Importante: Existen ciertos casos (tales como una llamada de larga distancia dentro del mismo código de área) que no se contemplan en esta facilidad. En estos casos, marque el número manualmente.



Presionar.



Llamadas:



Seleccionar el número.

Si es necesario desplazarse al número requerido.



Devolución de llamada a llamador.

El número se copia en la lista de remarcación.

Borrando un Número del Registro de llamadas

Si hay nuevas llamadas una indicación aparecerá en la pantalla y la lamparita de estado se encenderá intermitentemente.



Presionar.



Llamadas:




Exhibir Registro de llamadas.

MENU

Borrar lista

Facilidades de teléfono mejoradas

Presionar las teclas: Se exhibirá el número recibido por último. Presionar Borrar para borrar la entrada actual. Desplazarse hacia la próxima o hacia la previa entrada. Se exhibe un ítem de la lista para cada una. Copiando un Número del Registro de llamadas en la Agenda Presionar. Exhibir el Registro de llamadas. Llamadas: Si es necesario, desplazarse a la entrada reguerida. Abrir el menú. Guardar en list. 0K Copiar el número de llamada en la agenda. Para más información acerca de la introducción de letras y caracteres (ver la página 76). Tenga en cuenta que es posible que los números copiados de la lista del registro de llamadas al directorio deban ser editados, por ejemplo, añadiendo un "1" o borrando el códigode área. Desplazarse al campo de nombre e introducir el nom-MENU Abrir el menú. Guardar registro 0K Almacenar la entrada. Borrando el Registro de llamadas Presionar. Exhibir el Registro de llamadas. Llamadas:

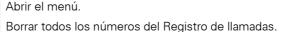

Facilidades de teléfono mejoradas Presionar las teclas: Exhibir el nombre y la Información del Llamador Si el proveedor de red transmite datos de **nombre** para una llamada estos datos pueden exhibirse. Presionar. Exhibir Registro de llamadas. Llamadas Si es necesario desplazarse a la entrada requerida. Abrir el menú. Nombre/men.text OK Exhibir el nombre/mensaje de texto de la llamada. Terminar la exhibición. 5/ok Dependiendo de su opción de servicio de ID de llamador el nombre y probablemente la dirección del llamador se transmiten y exhiben en el auricular de la parte llamada.

TNet.fm

Presionar las teclas: Funciones Durante una Segunda Llamada Mientras se está ocupado en una llamada, el número entrante se exhibirá si usted está abonado a Espera de Llamada e ID de llamador. MENU Abrir el menú. TAKE MSG OK Seleccionar Tomar Mensajes y presionar OK. Pase al segundo llamador al Correo de Voz de la oficina central. HOLD MSG OK Seleccionar Mantener Mensajes y presionar OK. Enviar el mensaje definido en la oficina central para no colgar. o CALL BACK OK Seleccionar Devolución de llamada y presionar OK. Enviar devolución de llamada más tarde. ADD 2ND 0K Desplazarse a Añadir Segunda Llamada y presionar Señalice a la oficina central para iniciar una llamada de conferencia.

Operación del Contestador automático

Presionar las teclas:

Operación del Contestador automático

Tener un contestador automático que grabe cada llamada entrante durante su ausencia es muy conveniente. Se lo opera en el auricular y está listo para usarse tan pronto como su estación base está activada.

La operación del contestador automático se hace más fácil con las exhibiciones adecuadas en el auricular y por mensajes que usted puede oír en el auricular.

A menos que usted defina la fecha y horario (ver la página 7), los mensajes grabados no tendrán "sello de tiempo".

Además del contestador automático del teléfono, usted puede usar un "servicio de contestador automático" ofrecido por su proveedor de red (p. ej. caja de correo). Ninguna de las siguientes funciones se refiere al contestador automático del proveedor de red. Verifique si su proveedor de red las posee.

Activando/Desactivando el AM

Su contestador automático estará activado y listo para operar una vez que su estación base se haya puesto a operar. Para grabar mensajes con un sello de tiempo, usted necesita configurar la fecha y horario (ver la página 7). El contestador automático usa el mensaje estándar almacenado hasta que usted grabe su propio mensaje.

MENU

OK

Abrir el menú.

Contestador OK

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Contestador OK

El contestador automático está ahora activado (señalado con ✓) y listo para grabar.

Para desactivarlo, confirmar la función señalada nuevamente.



Si la memoria del contestador automático está llena se apagará automáticamente. Borrar mensajes viejos (ver la página 47).

Operación del Contestador automático

Presionar las teclas:

Ajuste de un idioma diferente

Es posible cambiar el idioma para la operación sonora y para el mensaje grabado estándar.



Abrir el Menú.

Abrir el menú.





Presionar la combinación de las teclas y seleccionar el idioma.

100	Inglés	3 DEF	Español
2 ^{ABC}	Francés		


Seleccionando un Mensaje

Un mensaje estándar ya viene con el aparato: "En este momento no hay nadie disponible para contestar su llamada. Por favor deje su mensaje después del tono."

Este mensaje se usará hasta que usted grabe su propio mensaje o después de que usted haya borrado su propio mensaje.

Usted puede escoger entre dos opciones:

- Mensaje con grabación de mensaje
- Mensaje de aviso sin grabación de mensaje.
 Usted solamente puede seleccionar el mensaje de aviso si usted ya ha grabado un texto consultivo (ver la página 44).

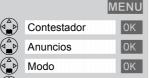

0K

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar y active el mensaje (señalado con ✓). Se puede grabar un mensaje.



Grabaciones

Seleccionar y active el mensaje de aviso (señalado con ✓).

El mensaje que usted seleccionó está disponible inclusive después de que el contestador automático ha sido desconectado.

Grabando un Mensaje propio/Mensaje de aviso

Abrir el menú.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Usted oye una notificación de la grabación y luego el tono de listo (bip corto). Haga su mensaje o texto consultivo claramente en el aparato.

Ejemplo de un mensaje típico:

"Este momento no su puedo contestar llamada. Por favor deje su mensaje después del tono."

Ejemplo de un mensaje de aviso típico:

"Nuestras oficinas están cerradas. Por favor llámenos durante horas de oficina entre 9 a.m. y 5 p.m. de lunes a viernes."

Salir

Terminando una grabación.

El mensaje que se grabó se repetirá para su verificación.



La grabación se termina automáticamente:


- si usted excede el tiempo máximo de grabación de 170 s
- si usted hace una pausa de más de dos segundos

Si usted presiona o durante la grabación, la grabación se terminara y se borrará el mensaje actual.

- Si se establece el modo Grabando se usará el mensaje estándar.
- Si se establece el modo Aviso el contestador automático se desactivará.



Si la memoria del contestador automático está llena y un texto consultivo está disponible el contestador automático se apaga automáticamente y conmuta para "mensaje de aviso sin grabación".

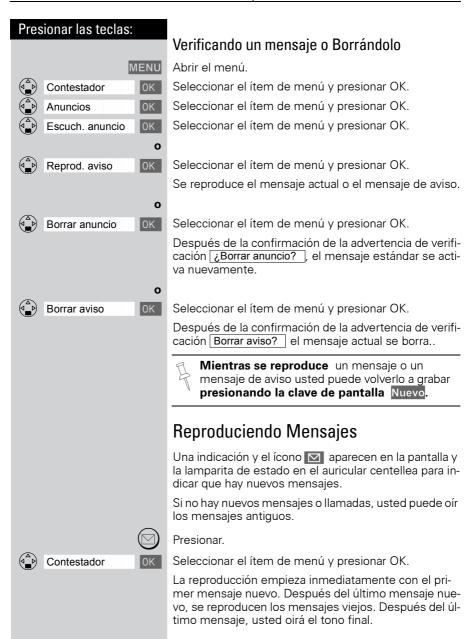

Presionar las teclas:



Pausa Durante la Reproducción



Pausa.



Presionarla una vez más para continuar.



Si la reproducción es interrumpida (pausa) por más de un minuto el contestador automático vuelve al estado de inactivo.

Saltando hacia adelante y hacia atrás mintras se reproducen los Mensajes

Usted tiene dos opciones para saltar entre mensajes mientras los está reproduciendo..



Para empezar el mensaje actual.



Para los mensajes previos.



Para el próximo mensaje.



Para los próximos mensajes.

Marcando un Mensaje Viejo como "Nuevo"

Nuevos mensajes se clasifican en la lista de mensajes antes de los mensajes viejos que han sido ya reproducidos. Usted puede poner un "mensaje viejo" al principio de esta lista señalándolo como "nuevo" (la lamparita en el auricular empieza a centellear).

1ra opción vía tecla *



El mensaje actual se señala como "nuevo"; el AM salta al próximo mensaje.

2da opción vía menú



Abrir el menú; se interrumpe la reproducción.



Nuevo mensaje



El mensaje actual se señala como nuevo; el AM salta al próximo mensaje.

anrufb_comfort.fm

Presionar las teclas: Borrando los Mensajes Usted puede borrar mensajes individuales o todos los mensajes viejos. Borrando Mensajes Individuales Mientras se reproduce el mensaje que se borrará: 1ra opción vía teclado Borrar Borrar mensaje. 2da opción vía control de voz Mantener presionada, para interrumpir la reproducción del mensaje para control de voz. Decir en el auricular: BORRAR. El mensaje se borrará. Borrando todos los Mensajes Viejos Durante la reproducción o una pausa: MENU Abrir el menú. 0K Borrar antig Borrar los mensajes viejos. Sí Confirmar. Grabación de Textos de información Los textos de información son "notas audibles" que usted puede grabar con el contestador automático para miembros de su familia o para compañeros, por ejemplo. Los textos de información se reproducen, almacenan y borran de la misma manera que los anucios. Los textos de información nuevos se señalan en el auricular (la lamparita centellea). Usted puede grabar textos de información múltiples. MENU Abrir el menú. Contestador 0K Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Grabar info Usted oye la notificación de grabación y luego el tono de listo. Grabar su texto de información ahora. Fin Fin de la grabación. Si usted presiona 🔼 o 🕅 durante la grabación dicha grabación se terminará y se borrará el texto de información actual.

Presionar las teclas:

Atendiendo una Llamada del Contestador automático

Mientras el contestador automático está grabando un mensaje (la lamparita de estado se enciende) usted aún puede atender la llamada si usted desea hablar con el llamador.



Presionar la tecla de hablar.

La grabación se terminará y usted podrá hablar con el llamador.

Configurando el Contestador automático para Marcación Rápida

Usted puede escoger entre la caja de correo y el contestador automático integrado (Estándar de fabricación) para marcación rápida.

Contestador OK 0K Marc. rápida

Buzón de red

Guardar

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

OK Configurar la caja de correo. **M**

Abrir el menú.

Abrir el menú.

Marcar el número de la caja de correo.

MENU 0K

MENU

Almacenar la entrada.

0 0K Contestador

Configurar el contestador automático integrado.



Después de que usted ha seleccionado el contestador automático, simplemente necesita mantener presionada la tecla (100) en el auricular. Usted entonces se conecta directamente al contestador automático seleccionado (marcación rápida).

Presionar las teclas:

Operación a Distancia

Usted puede verificar el contestador automático de su estación base desde cualquier otro teléfono (p. ej. teléfono de hotel, monedero).

Requisito previo:

Usted solamente puede operar su contestador automático a distancia si ha cambiado de antemano la clave secreta (PIN) estándar de fabricación (0000) **en casa**.



Usted encontrará instrucciones para ello en formato de tarjeta de credito en el apéndice.



Marcar su propio número de teléfono.

Cuando oiga su mensaje:



presionar la tecla e introducir su clave secreta. Se le informará si se ha grabado nuevos mensajes.

Usted oirá los nuevos mensajes. Usted tiene las siguientes opciones:

- Vaya al inicio del mensaje actual. Vaya a los mensajes previos (presionar reiteradamente).
- Pausa.
 Continuar (presionar una vez más).
- Vaya al próximo mensaje.
 Vaya a los mensajes subsecuentes (presionar reiteradamente).
- Señale el mensaje como "nuevo".
- Borrar el mensaje actual.



Para nueva reproducción remota, su teléfono debe soportar marcación por tonos (DTMF). Usted podrá oír un tono cuando presionar la tecla.

Si eso no sucede, deberá usar un transmisor de tonos (generador de tonos, disponible en las tiendas).

Presionar las teclas:

Activando el contestador automático a distancia

Si usted ha olvidado como activar su contestador automático, puede encenderlo a distancia. Deje tocar su teléfono por aprox. un minuto.

Oirá: "Por favor introducir la clave secreta".



Introducir la clave secreta (PIN) (no debe ser 0000, página 49).

Su contestador automático ha sido activado.

Configuraciones Individuales de Contestador Automático

Presionar las teclas:

Configuraciones Individuales de Contestador Automático

El contestador automático ya viene configurado de fábrica. Usted puede sin embargo efectuar sus configuraciones individuales usando el auricular.

Función de Ahorro de Cobro (Número de Toques)

Para la operación a distancia usted puede configurar cuantas veces toca el teléfono antes que se active el contestador automático. Usted puede escoger entre dos y nueve toques y una función automática de ahorro de cobro.

Con la función automática de ahorro de cobro (estándar de fabricación) el contestador automático se activa después de:


- 2 toques: hay nuevos mensajes
- 4 toques: no se ha recibico ningún mensaje nuevo.

Usted sabe entonces que si el teléfono toca tres veces no hay ningún mensaje nuevo - si usted termina la llamada ahora, no tendrá que pagar ninguna tarifa por su llamada.

MENU Contestador OK Abrir el menú.



Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

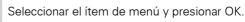

Configurar el número de toques para la función de ahorro de cobro.



Guardar la configuración.



Por favor, cuando esté configurando las melodías del timbre en su Gigaset note que:

Sólo la primera melodía en la list de selección corresponde a los tonos de toque de llamadas externas. El primer tono de toque de una llamada externa se suprime en el Gigaset.

Configuraciones Individuales de Contestador Automático

Presionar las teclas: Tiempo de duración del Mensaje y Calidad de Grabación Usted puede configurar el tiempo de grabación máximo para su contestador automático si así lo desea. En el estándar de fabricación, duración de un mensaje es 120 segundos y la calidad de grabación es estándar (tiempo de grabación máximo: 15 min). Si usted mejora la calidad de la grabación, el tiempo de grabación bajará a aprox. siete minutos. MENU Abrir el menú. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. OK Contestador Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. 0K Grabando 0K Seleccionar la duración del mensaje. Duración grab. Seleccionar ilimitada, 30, 60, ó 120 segundos. Calidad grab. Seleccionar la calidad de la grabación. Puede seleccionar el estándar de calidad ("Longplay") o el de alta calidad ("High Quality"). Guardar Guardar la configuración. Oyendo Mientras se graba un mensaje usted puede oír por el altoparlante de cualquier auricular (Estándar de fabricación: activado). Si usted no desea oír: MENU Abrir el menú. Contestador 0K Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. 0K Para desactivar, confirmar la función señalada (✓). La Escucha audición está desactivada en todos los auriculares. Para activarla nuevamente, confirmar la función. Usted también puede cancelar el sonido en un auricular presionando (en el auricular durante la grabación.

Presionar las teclas:



Operación del Auricular

Usted puede registrar y operar hasta cuatro auriculares en su estación base.

Registrando y Cancelando el registro de Auriculares

El auricular que viene con el sistema está registrado automáticamente con la estación base. Para registrar auriculares adicionales, siga los procedimientos descritos en este capítulo.

Registro Automático

Registro automático ("introduciendo") es posible solamente para el auricular provisto y cualesquier auriculares Gigaset 4000 ó 4200 adicionales. Antesd e usar su auricular, póngalo en la estación base con la pantalla de frente hacia usted. Después de aproximadamente un minuto, se exhibirá el número del interfono del auricular (por ejemplo, "INT1").

Se puede añadir hasta tres auriculares adicionales al sistema para un total de cuatro auriculares.

El próximo número de interfono no asignado (2 hasta 4) se asigna automáticamente al auricular. Si todos los números estan asignados, el número de interfono 4 se vuelve a asignar.

Es posible asignar un número interno diferente o un nombre interno diferente a un auricular más tarde.

Presionar las teclas:

Registro Manual

Usted también puede registrar manualmente auriculares adicionales a su estación base. Los auriculares solamente pueden registrarse en una estación base Gigaset

Paso 1:


MENU

Abrir el menú.





Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

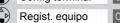

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.



Seleccionar la estación base (Base 1), Base 2, Base 3 o Base 4).



Introducir la clave secreta (PIN) y confirmar (Estándar de fabricación: 0000) - p. ej. Proceso de alta se exhibe.

Paso 2:

Parte inferior de la estación base



Mantener presionada la tecla de Page/Registro en la parte inferior de la estación base por aproximadamente 10 segundos hasta que un tono de señal se oiga en dicha estación base.

Si todos los números de auricular internosestán asignados, el interfono número 4 se volverá a a asignar. Se cancelará el registro del auricular que había sido registrado bajo el número 4.

Cuando se ha efectuado el registro exitosamente, el auricular vuelve al estado de inactivo.

Presionar las teclas:

Cancelando el Registro de Auriculares

Requisito previo:

Usted solamente puede cancelar el registro de auriculares con un Gigaset 4200.



Se exhibe la lista de usuario internos.



Seleccionar el auricular del que desea to cancelar el registro.





Dar de baja teléf.



Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.



SI END

Introducir la clavesecreta actual (Estándar de fabricación 0000) y presionar OK.



Confirmar la advertencia de verificación y terminar la función.



Usted solamente puede cancelar el registro de auriculares con un Gigaset 4200.

Conmutando de Estación base

Requisito previo: El auricular está registrado en diferentes estaciones base.

El auricular puede

Abrir el menú.

- configurarse en una determinada estación base (p. ej. en casa en la oficina)
- configurar a Mejor base automáticamente con-0 mutado a la estación base que tenga la mejor recepción.

MENU



Config terminal



Selec, base





Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Seleccionar la estación base requerida (Base 1,

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Base 2 , Base 3 o Base 4 , Mejor base) y presionar OK.

Presionar las teclas:

Modificando el nombre de un **Auricular**

Los nombres INT 1, INT 2, y así sucesivamente se han asignado automáticamente. Sin embargo, usted puede modificar esos nombres a, por ejemplo, ANNE u OFI-CINA (máximo 10 caracteres).



Exhibir la lista de usuario internos.



Seleccionar el auricular requerido.



Seleccionar la función.

Introducir el nombre. Guardar


Confirmar la introducción.

Modificando un Número de Interfono de **Auricular**

Usted puede modificar el número de un auricular.



Exhibir la lista de usuario internos.

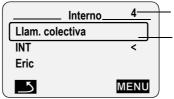

Ya están registrados cuatro auriculares.

"Llamada de Interfono" se exhibe si más de un usuario se encuentra registrado.

MENU

Abrir el menú.

Asignar n°



Seleccionar la función. Todos los auriculares registrado se exhiben.





Seleccionar el usuario interno.



Introducir un número interno disponible.

Si es necesario:





Seleccionar otro usuario y modificar el número interno.

Guardar lasmodificaciones y terminar la función.



Si el número de teléfono de interfono seleccionado ya se ha asignado a un auricular diferente, usted oirá un bip de error (secuencia de tonos descendente)

Presionar las teclas:

Haciendo Llamadas Internas

Llamadas internas son llamadas a otros auriculares registrados; dichas llamadas son gratis.

Por ejemplo:



Abrir la lista de usuario internos. Su propio auricular está identificado por "<".





Seleccionar el auricular que usted desea llamar y presionar la tecla de hablar.

or



Introducir el número de teléfono interno del auricular.

Terminando la llamada:



Presionar la tecla de fin de llamada.

Reexpedición de Llamada

Usted puede reexpedir una llamada externa a otro auricular (conectar).



Abrir la lista de usuarios internos - el usuario externo oirá música mientras espera.







Seleccionar el usuario y llamada requeridos.

Si el usuario interno contesta, se anuncia una llamada externa. Entonces:



Presionar la tecla de fin de llamada. La llamada se reexpedirá.



En lugar de anunciar la llamada, usted puede presionar inmediatamente la tecla de fin de llamada

Si el usuario interno no contesta o si la línea está ocupada la llamada volverá a usted automáticamente.

Presionar las teclas:

Llamada de Consulta

Usted está ocupado en una llamada con un usuario externo. Usted puede llamar a otro usuario interno y hacer una llamada de consulta sin abandonar la conexión inicial. Se le reconectará automáticamente al llamador externo cuando usted terminar la llamada de consulta.



Abrir la lista de números de llamada internos - el usuario externo oirá música mientras espera.





Seleccionar el usuario y la llamada deseados.

Terminando la Llamada de Consulta:



Terminar Llamada de Consulta.

Se le reconectará al usuario externo .



La llamada externa se transferirá al segundo usuario interno.

Aceptando o Rechazando una Llamada en Espera

Si usted recibe una llamada externa durante una llamada interna usted oirá el tonode espera de llamada (tono corto).

Esta función debe ser solicitada a su proveedor de red.

Descolg.

La llamada interna se terminará; usted está conectado al llamador externo.

0

Rechazo

Rechazar la llamada en espera para su auricular. Usted aún está conectado al usuario interno.

Presionar las teclas:

Uniéndose a una Llamada ("Interviniendo")

Un usuario interno está ocupado en una llamada externa. Un segundo usuario interno puede intervenir en esta llamada y hablar con los otros usuarios. Esto es indicado por un tono de señal (no disponible en todos los paises).

Encendiendo/Apagando esta Función

MENU

Abrir el menú.



OK Config base

Fun. especiales

Intrusión



0K

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Activar la función (señalada con ✓). Para desactivar, confirmar la función señalada una vez más con ok .



El estándar is Encendido.

Interviniendo

Usted desea intervenir en una llamada activa.

Requisito previo: esta función debe activarse previamente en la estación base.

Usted ve Línea ocupada en la pantalla y desea intervenir ahora.



Levante el auricular.

Durante la llamada usted ve exhibido esto Conferencia



Remplazar el auricular para abandonar la llamada.



La conferencia no puede empezar si la grabación está activa durante la llamada externa.

Presionar las teclas:

Desactivando el Timbre

Todos los auriculares tocan cuando está entrando una llamada. Usted puede desactivar el timbre.



Mantener presionada la tecla hasta que el auricular ya no toque .

El timbre estará permanentemente desactivado. Para reactivar el timbre, presionar (*).

Paging



Presionar rápidamente el botón de Page/Registro en la parte inferior de la estación base.

Todos los auriculares tocan al mismo tiempo.

Para terminar el Paging



Presionar el botón de Page/Registro una vez más.


TALK

Presionar la tecla de hablar en un auricular.

Configurando la Marcación Directa Interna

Cuando se establece una marcación directa interna un llamador externo puede llamar al número interno de su auricular directamente.

Activar o Desactivar Marcación directa interna

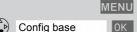

Ajus. marc. dir.

Marc. directa

OK

OK

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Abrir el menú.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

La marcación directa interna se activa y señala con ✓. Para desactivar, confirmar la función señalada con ok la señal se borra

Presionar las teclas: Gra MENU Abr Config base OK Sele Ajus. marc. dir. OK Sele Grabar anuncio OK Em

Grabación de Mensaje directo interno

Abrir el menú.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Empezar grabación del mensaje.

Usted oye la notificación de la grabación y luego el tonode listo.

Grabar el mensaje para marcación directa interna ahora.

Fin Terminar la grabación.

El mensaje grabado se repetirá para que lo revise.

Si usted presiona o (tecla de fin de llamada) durante la grabación, dicha grabación se terminará y el mensaje actual seborrará.

La grabación se termina automáticamente:

- si usted excede el tiempo máximo de grabación de 170 s
- si usted hace una pausa de más de 2 segundos

Reproduciendo o Borrando el Mensaje directo interno

Config base OK

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Ajus. marc. dir. OK

Reprod. anuncio

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

OK Empezar la verificación del mensaje.

Abrir el menú.

Se reproducirá el mensaje directo interno.

Borrar anuncio

OK

Sf

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Confirmar.

Se borra el mensaje directo interno.



Mientra reproduce su mensaje usted puede volver a grabarlo presionando la tecla de pantalla Nuevo.

Presionar las teclas:

Monitoreo de ambiente

Usted puede usar un auricular como un monitor de bebé. La distancia del auricular al bebé debe ser po lo menos 3-6 pies. Si se alcanza un cierto nivel de ruido (por ejemplo si su bebé llora) el auricular marcará automáticamente el número que usted almacenó:

- Un número interno
 Se requiere un auricular registrado adicional.
- Un número externo
 Usted almacena su número de teléfono celular u

Usted almacena su número de teléfono celular u otro número de red fija en donde se le pueda localizar

Si usted contesta la llamada oirá el ruido en el cuarto de su bebé.



Si usted usa un número de teléfono externo para el monitor de ambiente usted deberá informárselo al dueño del teléfono para que se conteste la llamada del monitor de ambiente.

Asegúrese de que el contestador automático no está activo para que el monitor de ambiente pueda oirse.

Llamadas entrantes en el Auricular con Monitor de ambiente activo

Llamadas entrantes en el auricular con el monitor de ambiente activo:

- se señalizan sin el timbre
- La llamada simplemente se exhibe.
- El teclado y la pantalla no se iluminan.




La función de monitor de ambiente activo reduce considerablemente el tiempo de operación del auricular.

Presionar las teclas:


Almacenando el Número interno para el Monitor de ambiente



Abrir el menú.

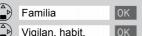

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

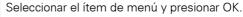



Para activarlo, seleccionar \boxed{Si} y para desactivarlo seleccionar \boxed{No} .



Desplazarse una línea hacia adelante.

Cambiar

Abrir el campo de introducción para el número de teléfono.

Si el campo de introducción ha sido predefinido con un número de teléfono externo usted deberá sobregrabarlo con — primeramente.

Borrar un número de teléfono interno predefinido con si (indicación de seguridad).

Presionar Cambiar e introducir el número de teléfono requerido.



Abrir la lista de usuarios internos.



Seleccionar un usuario interno.



Almacenar el número de teléfono.



Desplazarse una línea hacia adelante.



Cor

Configurar la sensibilidad al nivel de ruido como "alta" o "baja".

Guardar

Guardar la configuración.

El monitoreo de ambiente ahora se encuentra activo. Se lo puede desactivar con la tecla de pantalla [No].

Presionar las teclas: Almacenando un Número externo para Monitoreo de ambiente MENU Abrir el menú. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Familia OK Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Vigilan, habit. Para activar, seleccionar Sí y para desactivar seleccionar No Desplazarse una línea hacia adelante. Cambiar Abrir el campo de introducción para el número de teléfono. Si el campo de introducción ha sido predefinido con un número de teléfono externo usted deberá sobregrabarlo con primeramente. Borrar un número de teléfono interno predefinido con Si (indicación de seguridad). Presionar Cambiar e introducir el número de teléfono requerido. Introducir el número de teléfono externo. Abrir la agenda. Seleccionar un usuario externo. MENU Abrir el menú. Guardar registro OK Guardar la configuración. Ir a la próxima línea. Configurar la sensibilidad al nivel de ruido como "alta" o "baja". Guardar Guardar la configuración. Usar la llave de pantalla No para desactivar la facilidad de monitoreo de ambiente. Desactivando el monitor de ambiente a distancia Usted puede desactivar el monitor de ambiente a distancia (p. ej. desde un teléfono celular). Acepte la llamada del monitor de ambiente. Introducir: El monitor de ambiente ahora está desactivado. La 9wxyz) y # ->

llamada ya no se hace desde el auricular.



Restableciendo el Auricular con la Configuración Estándar

Usted pued querer restablecer su auricular con su configuración estándar. La agenda, la Lista de marcación de la memoria, y el Registro de Llamador no se borran cuando usted restablece su auricular. El registro en la estación base no es afectado.

Abrir el menú.


Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Confirmar la advertencia de verificación.

mobilt.fm

Configuraciones de Auricular Individuales

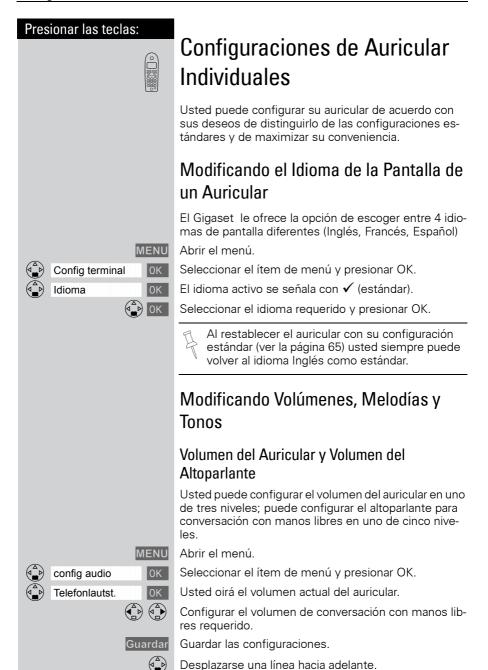

Configuraciones de Auricular Individuales

Presionar las teclas:







Seleccionar el nivel de volumen del auricular requerido y presionar OK. Usted oirá el volumen actual del auricular y se exhibirá su nivel.

Volumen del Timbre y Melodía de toque

Usted puede escoger de entre un número de opcio-

- Cinco volúmenes de timbre (el estándar de fabricación es el volumen 2)
- "Crescendo" ring (aumento gradual del volumen)
- Timbre desconectado
- Cualquiera de las diez melodías de timbre


Abrir el menú.



0K

MENU

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

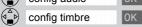

Usted oirá el actual volumen de timbre y se exhibirá su nivel.



Seleccionar el volumen de timbre requerido.



Desplazarse una línea hacia adelante.



Seleccionar la **melodía de toque** requerida (1-10) v presionar OK. Usted oirá la melodía de toque actual y se exhibirá su número de melodía.

Control de Tiempo para Volumen de timbre ("Tono de Toque")

Usted puede configurar un volumen de timbre diferente para un determinado periodo (p. ej. volumen bajo, para no ser molestado).

MENU

Abrir el menú.






config audio config timbre Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Usted oirá el volumen de timbre actual v su se exhibirá nivel.

Presionar.

Configuraciones de Auricular Individuales

Presionar las teclas:

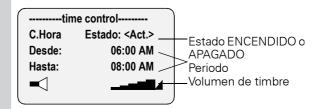



Activar o desactivar el control de tiempo.



Introducir el periodo para el timbre requerido.

Desplazarse una línea hacia adelante y seleccionar volumen de timbre.



Guardar o

Almacenar las configuraciones del control de tiempo.

Presionar.

Tono de Atención

Todos los tonos se desactivan si usted activa el tono de atención; Si hay una llamada entrante se genera un bip de advertencia corto; la lamparita de estado y la tecla de habla abierta centellean para señalizar una llamada.



Mantener presionada.

Desactivando el tono de atención:



Mantener presionada.

Todos los tonos se vuelven a activar.

Activando/Desactivando los Tonos de Advertencia y de señal

- Bips clave: cada tecleo se confirma.
- Bips de confirmación: bip de confirmación (una secuencia de tonos ascendiente) cuando usted efectúa entradas/configuraciones y cuando remplaza el auricular en la estación base: bip de error una secuencia de tonos descendente) cuando efectúa una entrada incorrecta; menú y tono al final del menú.
- Bip de batería baja: se debe recargar la batería.

Abrir el menú.



MENU config audio Tonos de aviso

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Configuraciones de Auricular Individuales

Presionar las teclas:



Seleccionar Sí o No para activar/desactivar los bips clave.



Desplazarse una línea hacia adelante.



Seleccionar Sí o No para activar/desactivar los bips de confirmación.



Desplazarse una línea hacia adelante.





Seleccionar Sí, No o Llam. sí para activar el bip de batería baja, para desactivarlo o para activarlo durante una llamada.

Guardar

Guardar las configuraciones.

Encendiendo/Apagando la Conversación Automática

Cuando esta función está activa usted puede retirar el auricular de la unidad de carga/estación base sin presionar la tecla de auricular TALK para aceptar una l'amada (Estándar de fabricación).

MENU

Abrir el menú.



Config terminal



Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Acep.llamad.aut



Seleccionar la función y presionar OK para activarla/ desactivarla (✓ = función activada).

Configuraciones de la Estación Base

Presionar las teclas:



Configuraciones de la Estación Base

¡Todas las configuraciones de la estación base se efectuan convenientemente usando el auricular!

Modificando la Clave Secreta (PIN) del Sistema

Para proteger las configuraciones del sistema de accesos no autorizados usted puede modificar la clave secreta (PIN) del sistema (estándar: 0000) a una clave que solamente usted sabe. Esto también le permite la operación a distancia (contestador automático).

MENU

Abrir el menú.



Config base PIN sistema 0K

0K

System PIN OK

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Introducir la actual clave secreta del sistema y presionar OK (estándar: 0000).



Introducir la nueva clave secreta del sistema (4 dígitos).

Desplazarse una línea hacia adelante y repetir la nueva clave secreta del sistema.



Guardar la nueva clave secreta del sistema.

Configuraciones de la Estación Base

basisst.fm

Presionar las teclas: Restableciendo la Estación Base a su Configuración estándar El restablecimiento de la estación base no afecta la clave secreta del sistema o el registro del auricular. MENU Abrir el menú. Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Config base 0K 0K Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Restaurar base PIN OK Introducir la clave secreta y presionar OK (estándar 0000). 0K Confirmar el restablecimiento después de la advertencia de verificación. Guardando y Modificando el número de emergencia Los números de emergencia se configuran como 911 (estándar). Usted puede guardar un número de emergencia adicional. Los números de emergencia son válidos para todos los auriculares. MENU Abrir el menú. 0K Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Config base Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. Fun. especiales Seleccionar el ítem de menú y presionar OK. N° emergencia System PIN OK Introducir la clave secreta del sistema (estándar: 0000) y presionar OK. Si un número de emergencia ya se ha guardado se lo exhibirá y se podrá modificarlo. Marcar o modificar el número de emergencia (hasta 16 dígitos). MENU Abrir el menú. Guardar el número de emergencia. Guardar registro

Configuraciones de la Estación Base

Presionar las teclas:

Exhibiendo y Marcando el número de emergencia



Presionar la tecla de hablar.



Presionar la tecla de exhibición. Se exhibirán números de emergencia locales y los números de emergencia que usted ha guardado.





Seleccionar el número de emergencia que usted desea. Se establece la conexión.

Conectando la Estación Base a un PBX

Presionar las teclas:

Conectando la Estación Base a un PBX

Su Gigaset puede operar detrás de un PBX.

Modificando el Modo de Marcación

Sólo es necesario modificar el modo de marcación si su PBX no opera con la marcación por tonos preestablecida (DTMF - frecuencia múltiple de tono dual (dual-tone multifrequency)). Por favor referirse a las instrucciones de operración de su PBX. Opciones:

Opciones:

- Marcación por Tonos (DTMF-Tierra)
- Marcación por Pulsos (P)

MENU

Abrir el menú.

Config base 0K

Fun. especiales

0K Mét. marcación



Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el modo de marcación que usted desea y presionar OK.


Configurando el Tiempo de flash

Requisito previo:

Su PBX requiere un tiempo de flash diferente del tiempo de flash preestablecido. Por favor referirse a las instrucciones de operación de su PBX.

MENU

Abrir el menú.

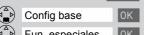

Fun. especiales Tiempos flash

0K

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Seleccionar el tiempo de flash y presionar OK. The configuración actual se señala con un ✓.



09.07.03

Conectando la Estación Base a un PBX

Presionar las teclas:

Guardando the Prefijo (APL)

Requisito previo:

Es necesario para su PBX la introducción de un prefijo, tal como "0", antes del números de teléfono para llamadas externas.

MENU

Abrir el menú.

Config base 0K

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

Fun. especiales OK

Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

OK Seleccionar el ítem de menú y presionar OK.

• O Introducir o modificar el prefijo (hasta 3 dígitos).

p.ej. O Introducir o m

0K

Guardar registro

Código urbano

Guardar la configuración.



 Cuando se almacena números en la agenda (ver la página 23) usted debe introducir el prefijo.

Por ejemplo: **0** 512 123456.

 El prefijo que usted almacene aquí siempre se introducirá y se marcará automáticamente antes del números de teléfono en la lista de llamadores y los números de emergencia.

Conmutando Temporarlmente a Marcación por Tonos

Si su PBX aún opera con marcación por pulsos (DP) pero se necesita marcación por tonos (DTMF) (por ejemplo, para verificar la caja de correo), usted debe conmutar a marcación por tonos (DTMF) durante la llamada.

Requisito previo: ¡Que esté conduciendo una llamada!

MENU

Abrir el menú.

Marc. por tonos

0K

La marcación por tonos está activa.

Conectando la Estación Base a un PBX

anlagen.fm

Presionar las teclas:

Estableciendo Pausas



p.ej. (100)

p.ej. (**1**99)

9wxyz) (100 (100 OK

p.ej. (100)

Con esta función usted puede configurar la duración de la pausa introducida automáticamente después de presionar la tecla de hablar antes de transmitir el número de teléfono.

Pausa después de la Toma de Línea

MENU Abrir el menú.

8^{TIV} 9^{WXZ} 1^Q 6^M Empezar la configuración.

Introducir la duración de la pausa. 1 segundo = **1**; 3 segundos = **2**; 7 segundos = **3**; 3.2 segundos = **4**

OK Se guarda la configuración.

Pausa con tecla MEM (flash)

Con esta función usted puede configurar la duración de la pausa que se introduce después de mantener presionada la tecla (MEM).

MENU Abrir el menú.

8^{TUV} 9^{WXYZ} 1^Q 2^{ABC} Empezar la configuración.

Introducir la duración de la pausa. Ninguna = **1**; 800 ms = **2**; 1600 ms = **3**; 3200 ms = **4**

OK Se guarda la configuración.

Pausa después del Prefijo

Requisito previo: que usted haya guardado un prefijo y quiera modificar la pausa.

La estación base siempre introduce automáticamente esta pausa después del prefijo. Por favor referirse a las instrucciones de operación para su PBX para ver si debe haber una pausa y cuanto tiempo debería durar.

MENU Abrir el menú.

Empezar la configuración.

Introducir la duración de la pausa. 1 segundo = **1**; 2 segundos = **2**; 3 segundos = **3**; 3.2 segundos = **4**

Se guarda la configuración.

Anexo

Mapa de caracteres

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11x	12x	13x	14x
1 ²⁰	⊔ *	1	€	£	\$	¥	¤							
2 ABC	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ç				
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	Ϊ	ĺ	ì	î						
5 JKL	j	k	I	5										
6 ^{MNO}	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	Õ				
7 PORS	р	q	r	S	7	ß								
8 ^{TUV}	t	u	V	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	W	Х	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å				
* •	а→А	×	/	()	<	=	>	%					
O OPER		,	?	ļ	0	+	-	:	خ	i	"	•	;	_
#	#	@	\	&	§									

Espacio

Presionar la tecla relevante repetidamente o mantenerla presionada.



La primera letra del nombre se escribe automáticamente en mayúsculas (lo mismo después de señales de puntuación), las letras inmediatamente posteriores se escriben en minúsculas.

Para cabiar una **letra** de mayúsculas a minúsculas o viceversa presionar (* 1).



Controlar el cursor con () () () () La letra a la izquierda del cursor se borra con .

Las letras siempre se introducen a la izquierda del cursor.

Las entradas se clasifican de la siguiente manera:

- 1. Espacio (🗘)
- 2. Dígitos (0 a 9)
- 3. Letras (alfabético)
- 4. Caracteres restantes

Para evitar la secuencia alfabética de las entradas en la agenda, introducir un espacio antes del nombre. Entonces, esta entrada irá a la primera posición. (ejemplo: introducción "Leric").

Mantenimiento

Limpe la estación-base y el auricular solamente con un **paño húmedo** o con un paño antiestático. ¡**Nunca** utilice un paño seco ya que este podría causar una descarga electrostática!

Eliminación de fallas

Si su teléfono no funciona de la forma que usted desea, primero intente solucionar el problema a través de la siguiente lista.

Problema	Causa posible	Solución		
Sin display.	Auricular no activado	Mantener presionada la te- cla End por 1 segundo		
	Baterías descargadas	Alterar o substituir las bate- rías (ver la página 4)		
El teclado no funciona.	Protección del teclado activa- da	Mantener presionada la tecla cla por 1 segundo		
Sin conexión de radio a la estación-base - todas las estaciones-base están titilando.	Auricular fuera del alcance de la estación-base.	Acercarse a la estaciónbase.		
	Auricular no registrado	Registrar el auricular (ver la página 53)		
	Estación-base no activada	Verificar el conector en la estación-base (ver la página 3)		
El auricular no se está cargando en la estación-base.	Línea ocupada por un segundo auricular por un largo periodo.	La potencia máxima de carga es posible solamente cuan- do no hay nadie haciendo llamadas.		
Auricular/estación-base no toca.	Timbre desconectado	Activar el timbre Mantener presionada la te- cla 🐔		
Usted no puede oir	La tecla 💮 estaba presio- nada - el micrófono está "mudo".	Presione para activar el micrófono		
El número de llamada entrante no se exhibe a pesar de que la ID del llamador está configurada.	La transmisión de número de telefóno está bloqueada.	Los llamadores deben per- mitir la transmisión de sus números de telefóno en sus proveedores de red.		
El timbre/tono de marcación no se puede oir.	Usted ha cambiado el cable del teléfono en su Gigaset.	Asegurarse, cuando se com- pre un nuevo cable, que este posea la correcta atribución de pines (atribución 3-4 de los conductores de teléfono/ EURO CTR37).		
Se generará un "bip" de error (secuencia de tonos descen- diente)	Entrada incorrecta	Repetir el procedimiento; ob- servar el display y, si es nece- sario, ver las instrucciones de operación.		

Anexo

Problema	Causa posible	Solución
El contestador automático anuncia "PIN es incorrecto" durante la operación a distan- cia	El PIN de sistema introduci- do está incorrecto	Re-introduzir el PIN del siste- ma o ayustar un PIN otro que 0000
El contestador automatico no graba mensajes, mensa- jes grabados o infotextos	La memoria esta llena	Borrar mensajes viejos Reproducir y borrar mensa- jes nuevos
Un mensaje del contestador automático no tiene una es- tampa de horario	La fecha y el horario no están ajustados	Ajustar fecha/horario

Anexo

Garantía de atención al cliente

Sólo para productos inalámbricos de Siemens

Para obtener la garantía de atención al cliente para los productos inalámbricos de Siemens, llame al teléfono gratuito indicado más abajo. Este producto debe empacarse en el envoltorio original o en un empaque resistente de cartón para evitar daños durante el transporte.

Para obtener la garantía de servicio de atención al cliente, información sobre el uso del producto o para consultar algún problema, llame al:

Teléfono gratuito: 1-888-777-0211

Todos los días de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (Horario central de EE.UU.)

ESTA GARANTÍA SÓLO ES VÁLIDA PARA PRODUCTOS INALÁMBRICOS DE SIEMENS COMPRADOS Y UTILIZADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EXCLUYENDO OTROS TERRITORIOS Y PROTECTORADOS SOBRE LOS QUE LOS EE.UU. TENGAN SOBERANÍA. ESTA GARANTÍA SÓLO AMPARA AL COMPRADOR ORIGINAL Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS QUE SEAN UTILIZADOS CON PROPÓSITOS INDUSTRIALES O COMERCIALES. SE DEBE PRESENTAR LA FACTURA O EL RESGUARDO DE COMPRA ORIGINAL EN EL MOMENTO DE SOLICITAR UN SERVICIO RELACIONADO CON ESTA GARANTÍA.

En sujeción a las OBLIGACIONES anteriores y las LIMITACIONES enunciadas a la derecha, el Servicio de Atención al Cliente (SAC) garantiza este producto inalámbrico de Siemens frente a cualquier defecto en sus materiales o manufactura durante los periodos que se especifican a continuación para las PIEZAS y la MANO DE OBRA. El Servicio de Atención al Cliente, dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del producto no conforme a esta garantía en el centro de SAC correspondiente, podrá, a su discreción: (a) reparar dicho producto o cualquiera de sus partes que no cumplan con la presente garantía; o (b) reemplazar el producto defectuoso con uno nuevo. El periodo de garantía se inicia a partir de la fecha de compra del producto.

Garantía de un año para piezas o mano de obra

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre: (a) el ajuste de los controles para su uso por el cliente según se explica en el manual de instrucciones del modelo correspondiente; o (b) la reparación de cualquier producto cuyo número de serie haya sido alterado, borrado o removido. Esta garantía no es aplicable a la montura o partes cosméticas, antena, botones, baterías, o el mantenimiento. Esta garantía tampoco es aplicable a las reparaciones o repuestos que sean necesarios por cualquier causa ajena al control del SAC, incluyendo pero sin limitarse al mal funcionamiento, fallos o defectos causados por servicios de reparación o repuestos no autorizados, mantenimiento incorrecto, daños por descomposición de las baterías, uso contrario a las instrucciones, accidentes durante el transporte o el tránsito, reparaciones o modificaciones hechas por el usuario, abuso, mal uso, negligencia, accidente, fluctuación de voltajes o la fuerza mayor.

Lo anterior sustituye a cualquier otra garantía expresada y el SAC no asume ni autoriza a terceros a asumir cualquier otra responsabilidad u obligación.

LA DURACIÓN DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SER REQUERIDA POR LEY (INCLUYENDO AQUELLAS SOBRE LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DEL PRODUCTO) SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA. EN NINGÚN CASO EL SAC SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE PUDIEREN SURGIR DE LA PROPIEDAD O EL USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBIDO A CAUSAS AJENAS A SU CONTROL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES, POR TANTO, ES POSIBLE QUE LAS ANTERIORES

Anexo

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES NO LE SEAN APLICABLES. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN SEA BENEFICIARIO DE OTROS DERECHOS, DEPENDIENDO DEL ESTADO EN EL OUE SE ENCUENTRE.

Información sobre la FCC

Advertencia: Las alteraciones o modificaciones a esta unidad que no hayan sido autorizados expresamente por Productos inalámbricos de Siemens podría anular el permiso de la FCC para el uso de este equipo. Esto incluye la adición de cualquier antena exterior.

Este sistema telefónico cumple con la Sección 68 de las normas de la FCC. En la parte inferior de la base existe una etiqueta que, entre otra información, incluye: el número de registro de la FCC, el número Equivalente de timbre (REN) y el Código de Órdenes de Servicio Uniforme (USOC), que es RJ-11C para este equipo. Usted debe proporcionar esta información a su compañía telefónica si así se lo solicita.

El REN es útil para determinar la cantidad de dispositivos que pueden ser conectados a la línea telefónica y aún hacerlos timbrar cuando entre una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de los REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debería exceder de cinco (5.0) Para estar seguro del número de dispositivos que puede conectar a una línea, de acuerdo al REN, póngase en contacto con su compañía de teléfonos local para averiguar el máximo REN para su área.

Si su equipo telefónico interfiere con la red telefónica, la compañía de teléfonos puede exigirle que desconecte el teléfono hasta que se haya solucionado el problema o puede desconectar su línea temporalmente. Si es posible le notificarán este hecho por adelantado. Pero si no es factible avisar primero, usted será notificado lo más pronto posible. También se le informará de su derecho a presentar una queja ante la FCC.

Su empresa telefónica puede efectuar cambios en su sistema, equipos, operaciones o procedimientos, alguno de los cuáles puede afectar el funcionamiento del equipo telefónico del usuario. Si así ocurre, se le notificará anticipadamente para evitar interrupciones en su servicio telefónico. Si tiene problemas con este sistema telefónico, desconéctelo de la línea hasta que el problema haya sido corregido o hasta que esté seguro de que el equipo funciona correctamente.

Este sistema telefónico no puede usarse con servicios de pago suministrados por la empresa telefónica. La conexión a líneas telefónicas compartidas está sujeta a las tarifas del estado. No se puede garantizar la privacidad de las conversaciones cuando se utilice este teléfono.

Este equipo telefónico ha sido debidamente probado y cumple con los limites establecidos para los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. El uso del sistema está sujeto a las condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado. Estos límites existen para proporcionar una protección razonable contra dichas interferencias en instalaciones residenciales. Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencias en aparatos de televisión y vídeo cercanos, para limitar o prevenir estas interferencias, la base del sistema no debe colocarse cerca o sobre una televisión o vídeo. En caso de que se experimenten interferencias, el alejar la base de estos aparatos generalmente reduce o elimina dichas interferencias.

Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en alguna instalación en particular. Si este sistema telefónico causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión cuando se encuentra en uso, el usuario debe eliminar la interferencia intentando una o más de las siguientes medidas:

- 1. Aumente la distancia entre la base del sistema y el receptor afectado.
- 2. Conecte la base del sistema en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al del receptor.
- 3. Consulte al distribuidor o a un experto en radio y televisión en busca de ayuda.

Aviso a los usuarios con aparatos para sordos: Este sistema telefónico es compatible con aparatos para sordos acoplados por inducción.

Anexo

Apagones: En el caso de un apagón, su teléfono inalámbrico no funcionara. El teléfono inalámbrico precisa de electricidad para su funcionamiento. Debería tener un teléfono que no necesita electricidad para usarlo durante los cortes del suministro eléctrico.

anha.fm

Precauciones

Antes de utilizar su teléfono, se deben tomar precauciones importantes para reducir los riesgos de incendio, electrocución y heridas a terceros.

- 1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
- 2. Siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en el producto.
- 3. Desconecte el producto de la toma de corriente y de la línea de teléfonos antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Use un paño húmedo para limpiarlo.
- 4. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, lavavajillas ni lavadoras. Tampoco en sótanos húmedos ni cerca de una piscina o alberca.
- 5. Coloque este producto en una superficie sólida y estable. Si la unidad cae al piso puede sufrir graves deterioros o puede herir a alguna persona.
- 6. Las ranuras o aperturas en la cubierta y en la parte posterior e inferior son para ventilación y así evitar un calentamiento excesivo. Jamás se deben bloquear dichas ranuras. Nunca se debe poner el equipo cerca o sobre un radiador o calentador, ni tampoco en lugares donde no exista ventilación adecuada.
- 7. Este producto sólo debe operarse con el voltaje indicado en la etiqueta. Si no está seguro del voltaje local, consulte a la compañía eléctrica local.
- 8. No ponga objetos sobre el cordón eléctrico de la unidad. Instale la unidad donde nadie pueda pisarla o tropezar con el cordón.
- 9. No sobrecargue las tomas de corriente ni las extensiones de cables ya que ello puede provocar incendios o choques eléctricos.
- 10. Nunca introduzca objetos en las ranuras del equipo ya que pueden hacer contacto con terminales de alto voltaje o provocar cortocircuitos y causar incendios o choques eléctricos. Nunca derrame líquidos sobre el equipo.
- 11. Para reducir los riesgos de electrocución o quemaduras, no desarme la unidad. Acuda al servicio técnico autorizado más cercano cuando se requiera algún tipo de reparación. El abrir o sacar las cubiertas del equipo le puede exponer a corrientes y voltajes extremadamente peligrosos, además de otros riesgos. También, si se rearma el equipo incorrectamente, éste puede causar choques eléctricos al utilizarlo posteriormente.
- 12. Desconecte el cordón de las tomas de corriente y lleve el equipo al servicio técnico autorizado si se produce alguna de las siguientes situaciones:
- a.) El cordón de la corriente está roto o dañado. b.) Si se han derramado líquidos en el interior del producto. c.) Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua. d.) Si el producto no funciona normalmente al utilizarlo según las instrucciones de operación. Ajuste sólo aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, ya que el ajuste inadecuado de otros puede causar desperfectos que sólo podrán ser reparados por un técnico cualificado. e.) Si el producto se ha caído al suelo o tiene daños en su superficie. f.) Si el producto sufre una disminución significativa en su funcionamiento.
- 13. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un posible riesgo de choque eléctrico por un rayo.
- 14. No utilice el teléfono para informar sobre una fuga de gas estando en las cercanías de ésta.

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA: Con el fin de reducir el riesgo de incendios, heridas o choques eléctricos, y para desechar las baterías en forma adecuada, sírvase leer atentamente estas instrucciones:

Anexo

LA BATERÍA CONTIENE NÍQUEL CADMIO. SE DEBE RECICLAR O DESECHAR ADECUADAMENTE. NO SE DEBE ARROJAR EN VERTEDEROS MUNICIPALES.

- 1. Utilice sólo baterías diseñadas para este producto.
- NO UTILICE BATERÍAS ALCALINAS DE LITIO O NO RECARGABLES, ni combine baterías de diferentes tamaños o marcas.
- 3. No exponga las baterías al fuego; las celdas pueden explotar. Tampoco las exponga al agua. Consulte las normas municipales sobre el desecho de este tipo de baterías.
- 4. No abra ni perfore las baterías. El electrolito que contienen es corrosivo y puede causar quemaduras en los ojos y en la piel. Éste también es tóxico se si ingiere.
- 5. Se debe tener precaución al utilizar las baterías para no provocar cortocircuitos con los elementos conductores como anillos, brazaletes o llaves. Tanto las baterías como estos elementos pueden sobrecalentarse y causar quemaduras o incendios.
- 6. Cargue las baterías contenidas en la caja, o aquellas diseñadas para este equipo, de acuerdo a las instrucciones y limitaciones especificadas en el manual del usuario No trate de cargarlas por ningún medio o dispositivo que no esté contemplado en el manual.
- 7. Limpie periódicamente los contactos de carga del cargador y del auricular.

Garantía limitada

Esta garantía limitada y no transferible sólo se aplica al comprador original. Se garantiza que este producto está libre de defectos en sus materiales o en su manufactura bajo una instalación, uso y servicio normales durante el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra según aparece en el resquardo del comprador.

Nuestra obligación bajo las condiciones de esta garantía se limita a la reparación o reposición del producto (a nuestra discreción) o de cualquier parte defectuosa, siempre y cuando el producto se devuelva al lugar original de la compra o a un centro de servicio autorizado dentro del periodo de garantía. Una copia del recibo de la compra debe acompañar a los productos devueltos. A falta del recibo de compra el periodo de garantía será de un (1) año desde la fecha de fabricación. La reparación o reposición del producto es su única forma de restitución.

Si el producto es reparado, pueden utilizarse componentes o materiales restauradas. En caso de reposición del producto, podemos reemplazarlo por otro nuevo o restaurado de un diseño idéntico o similar. El producto reparado o reemplazado estará garantizado por el mayor de los siguientes plazos: (a) 90 días, o (b) el tiempo restante del periodo de garantía original de un (1) año. Las baterías incluidas se garantizan por el mismo periodo de tiempo.

Esta garantía no se aplica a los defectos ajenos a nuestro control, incluyendo pero sin limitarse a la fuerza mayor, fuego, inundación o daños durante el tránsito al centro de servicio. No se garantiza que el producto será compatible con ningún equipo telefónico, sistema o línea compartida.

Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido dañado como resultado de abuso, mal uso, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, voltajes incorrectos reparaciones, modificaciones o mantenimiento realizados por personas distintas a nuestro centro de servicio o en violación de las instrucciones suministradas por nosotros.

Esta garantía también quedara sin efecto si el producto es transportado fuera del país en dónde fue adquirido por el comprador original, si se utiliza en un país no registrado para su uso o si se utiliza en un país para el que no haya sido diseñado. Debido a las diferencias en los sistemas telefónicos y leyes de telecomunicaciones, este producto puede ser ilegal en algunos países. No nos responsabilizamos por los daños o sanciones incurridos como consecuencia del uso de este producto en la manera o en los lugares para los que no ha sido diseñado.

anha.fm

Anexo

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO ESTANDO LIMITADA A, LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTARÁ LIMITADA AL AÑO DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA PÉRDIDA DE UTILIDAD DEL PRODUCTOS PÉRDIDA DE TIEMPO; PERJUICIOS; LESIONES AL USUARIO O A OTRAS PERSONAS O DAÑOS EN LA PROPIEDAD DEL USUARIO CAUSADOS POR EL PRODUCTO; PERDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS O DAÑOS SURGIDOS DE LA FALTA DE OPERACIÓN DEL PRODUCTO. TALEN NINGUN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, CONSIGUIENTE O INCIDENTAL, INCLUSO EN EL CASO DE QUE TUVIESEMOS CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita, por tanto, es posible que las limitaciones anteriores no le sean aplicables.

Esta garantía es la única y exclusiva garantía proporcionada con este producto. No existe ninguna otra garantía expresa. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, es posible que también sea beneficiario de otros derechos, dependiendo del estado en el que se encuentre.

Siemens es marca registrada de Siemens AG.

Productos Inalámbricos de Siemens es una división de Información y Comunicación Móvil de Siemens, LLC.

La información aquí contenida esta sujeta a cambios y Siemens se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso al diseño de los equipos o sus componentes a medida que se desarrollan nuevos métodos de ingeniería y fabricación.

Número de Orden: PB4215UM Número de parte: A31008-G4015-U102-2-6019

© Copyright Junio, 2001.


Menú

Menú

Es más rápido seleccionar una función del menú al presionar MENU antes que seleccionar las combinaciones de dígitos a través del desplazamiento! Por ejemplo: 4 m = 4-4 para ajustar el horario.

Menú principal

MENU cuando el teléfono está inactivo, presionar:

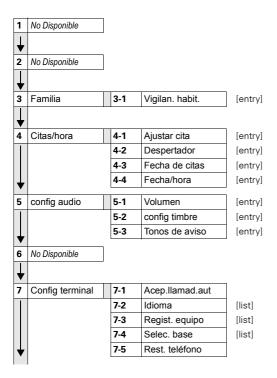

Menú

8	Config base	8-2	PIN sistema	[entry]			
ı	J	8-3	Restaurar base	- /1			
		8-4	Fun. especiales	8-4-1	Mét. marcación	8-4-1-1	MF
						8-4-1-2	DEC
						8-4-1-3	DTMF-Earth
				8-4-2	Tiempos flash	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-[]	[etc. until]
						8-4-2-8	800 ms
				8-4-4	Código urbano	[entry]	
				8-4-5	N° emergencia	[entry]	
				8-4-6	Intrusión	,	
\downarrow				8-4-7	ID llamante		
·		8-5	No Disponible				
		8-6	Ajus. marc. dir.	8-6-1	Marc. directa		
		0-0	Ajus. marc. dir.	8-6-2	Grabar anuncio		
				8-6-3	Reprod. anuncio		
				8-6-4	Borrar anuncio		
9	Contestador	9-1	Marc. rápida	9-1-1	Buzón de red		
				9-1-2	Contestador		
		9-2	Contestador				
		9-3	Altavoz	9-3-1	Teléfono		
				9-3-2	Base		
		9-4	Grabar info				
		9-5	Anuncios	9-5-1	Grabar anuncio		
				9-5-2	Escuch. anuncio		
				9-5-3	Borrar anuncio		
				9-5-4	Grabar aviso		
				9-5-5	Reprod. aviso		
				9-5-6	Borrar aviso		
				9-5-7	Modo	[list]	
		9-6	Grabaciones	9-6-1	Duración grab.		
				9-6-2	Calidad grab.		
		9-7	Escucha				
		9-8	Nº timbres				
		9-9	Control por voz	9-9-1	Grabar palabra		
				9-9-2	Control por voz		
				-			

Menú

Agenda/lista de acceso a la red

Presionar (para abrir la lista correspondiente.

Después de seleccionar una entrada y presionar MENU se encuantran disponibles las siguietes funciones del menú.

1	Mostrar número
2	Borrar registro
3	
4	Copiar voz
5	Borrar lista
6	Copiar lista
7	Memoria libre

Mensajes

Not Available

Presionar para abrir la lista con los mensajes.

Las siguientes funciones están ahora disponibles:

2	Contestador				
	D. (. d d				
3	Buzón de red				
4	Llamadas:	4-1	Copiar al listín		
		4-2	Borrar lista		
		4-3	Llamadas	4-3-1	Llam. perdidas
				4-3-2	Todas llamadas

Índice remisivo

Índice remisivo

A	В
activación	baterías
auricular 5	cargamiento 4
tonos de advertencia y de señal 68	inserción 4
activación/desactivación de los bips de	bip de batería baja 68
clave 68	bip de confirmación 68
activación/desactivación de los bips de	bip de error 6, 68
confirmación 68	bloqueando el auricular 18
agenda 23 , 29	
almacenamiento de un número telefó-	С
nico 29	calidad de grabación 52
almacenamiento de una entrada 23	cancelando el registro de auriculares 55
alteración de una entrada 24	Códigos de área 8
borrado de todas las entradas 25	Códigos suburb. 8
borrado de una entrada 25	compromisos (perdidos) 12
copia de la agenda 26	conexión 57
copia de una entrada 25	configuración de fecha 7
exibición de una entrada 24	configuración de horario 7
introdución de nombres 76	configuración del volumen del autopar-
marcación de un número 24	lante 66
alarma 9 , 10	configuración del volumen del timbre 67
activación 9	configuración estándar
desactivación 10	auricular 65
almacenamiento	configuraciones 66
números telefónicos 29	contestador automático 51
apagando la alarma de compromiso 11	idioma de exibición 66
Área de código de área múltiple 38	volumen del autoparlante 66
Área de código de área simple 38	volumen del timbre 67
Area Local 8	contestador automático
atendiendo una llamada 19	atendiendo una llamada 48
auricular	configuraciones individuales 51
activación/desactivación 5	reproducción de mensajes 45
cancelamiento 55	conversación automática 69
conmutando la estación base 55	conversación con manos libres 17
modificación del idioma	configuración del volumen 17
de exibición 66	correo de voz 19
modificando el nombre 56	D
registro 53	D
registro automático 53	desactivación
restableciendo la configuración están-	auricular 5
dar 65	desativación
aviso (AM)	tonos de advertencia y de señal 68
grabación 44	director de llamada 20
selección 43	atendiendo una llamada 20

Índice remisivo

DP (marcación por pulsos) 73 DTMF (frecuencia múltiple de	almacenamiento de un número 29 borrado de todas las entradas 25
tono dual) 73	borrado de una entrada simple 30
_	copia de la lista de entrada 26
E	copia de una entrada 25
eliminación de fallas 77	lista de marcación de la memoria 29
estación base	llamada
conexión a un PABX 73	término 13 Ilamada colectiva (haciendo llamadas in-
establecimiento de pausas 75	ternas) 57
restablecimiento de la configuración estándar 71	llamada de consulta (interna) 58
estación-base	llamada en espera 58
conexión 3	llamadas
	atendiendo una llamada del contesta-
F	dor automático 18
función de ahorro de cobro 51	conexión 57
	Llamadas con ID de llamante 16
G	N.A.
grabación de textos de	M
información (AM) 47	mantenimiento 77
guardando	mapa de caracteres 24 , 76 marcación por tonos 74
número de emergencia 71	marcación rápida
PIN del sistema 70	configuración para el AM 48
Н	mensaje (AM)
haciendo llamadas	borrando 47
contestando la llamada 14	reproducción 45
externa 13	mensaje de aviso 43
interna 13	grabación 44
	mensaje estándar 43
1	modificación del idioma de la pantalla 66
ícono de estado de carga 5	modificación del PIN 70 modificación del PIN del sistema 70
ldioma diferente, contestador automáti-	modos de marcación 73
co 43	monitoreo de ambiente 62
L	monitored de ambiente de
LADA 8	N
lista de acceso a la red	número de emergencia
introdución de nombres 76	guardando 71
marcación de un número 24	_
lista de acceso a la red (llamada por	Р
llamada)	PABX 73
almacenamiento de una entrada 23	almacenamiento de pausa después del
exibición y alteración de	prefijo 75
una entrada 24	conmutación a la marcación
lista de acceso a la rede	por tonos 74
	guardando el prefijo 74

Índice remisivo

paging **60**parando el sonido de la alarma **10**pausa durante la reproducción **46**película plástica protectora **4**proteción del teclado **6**

R

registro de auriculares **53** registro de llamadas **36** remarcación automática **21** manual **21** repetidor **71**


T tiempo de flash **73** tonos **68**

U uniéndose a una llamada **59**

V volumen del auricular **66**

Operación a distancia del contestador automático

Las funciones de las teclas para la operación del contestador automático a distancia son las mismas para todos los teléfonos, auriculares y transmisores de tonos. Esta "tarjeta" muestra como hacer las operaciones a distancia en un teléfono externo (por ejemplo desde un teléfono público o un teléfono en un hotel) y muestra los significados de las teclas.

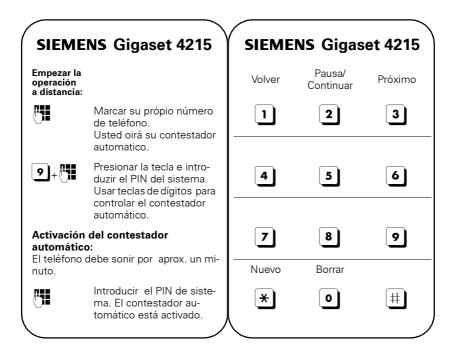

Generalidades


Referencia rápida

•			
Auricular			
Activar/desactivar el auricular	Mantener presionada (610)		
Activar/desactivar la prote- ción del teclado	Mantener presionada #		
Activar/desactivar los tono	sMantener presionada 🏵 🗈		
Hacer una llamada externa	THE TOUR		
Volver a marcar un número	RDL Si se aplica, seleccionar una entrada		
Salvar el número telefónico en la agenda	RDL MENU (Guardar en list. 0K		
Marcar a partir de la agend	a⊕ ∰[Nombre] si es necesario ⊕ ०० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०		
Marcar a partir del registro de llamadores	Lista llamantes OK Si es necesario (entra-		
Ajustar el volumen del auricular	MENU config audio OK Volumen OK Guardar		
Hacer una llamada interna	y para seleccionar un usuario interno (par		
Llamar a todos auriculares	S A Y A Llam. colectiva		
Transferir la llamada a otro auricular	y para seleccionar un usuario interno OK		
Llamadas de consulta internas	r-р y 🏟 para seleccionar un usuario interno OK ; fin: Fin		
Ajustar la fecha, horario	MENU (Citas/hora OK (Fecha/hora OK Configurar fecha y horario (Guardar		
Ajustar la alarma	MENU (Citas/hora OK (Despertador OK Introducir configuraciones (Guardar		
Contestador automatico			
Escuchar mensajes	Contestador 0K o mantener presionada (100		
Para el próximo mensaje	0 3000		
Para el próximo mensaje menos uno			
Repetir el mensaje	(A) o (12)		
Borrar mensajes	MENU Borrar antig. 0K		
Para el mensaje anterior	2 x 🖎		

Diagrama del auricular



Interacción entre la Tecla de Control y de Visualización

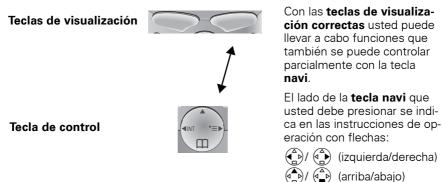

Funciones de la Tecla Navi

La tecla navi posee diferentes funciones en situaciones de operación individuales.

Tecla de control	Cuando el teléfono está inactivo	En listas y menús	En un campo de entra- da
	Mantener la tecla presionada: Marcación por voz	Hacia arriba	Cursor uno línea arriba
	Abrir agenda	Hacia abajo	Cursor uno línea abajo
	Abrir menú	Seleccionar entrada (OK)	Cursor a la derecha
	Abrir la lista de usuarios internos	Un nivel de menú volver (cancelar)	Cursor a la izquierda

Displays


Los siguientes símbolos aparecen en la pantalla, dependiendo de la situación de operación:

Teclas de display	Significado
MENU	Botón del Menú: Activa el menú general cuando el teléfono está inactivo. Durante una llamada, abre un menú dependiendo de la situación.
0K	Confirmar la funcción de menú y seleccionar. Terminar y grabar la configuración.
\vdash	Tecla de borrar (Tecla de retroceso): Borra entradas de derecha a izquierda.
RDL	Tecla de remarcación automática: Abre la lista de los 5 últimos números marcados.
\square	Exhibir si el contestador automático, el correo de voz telco o la lista de llamadores están activos.
_5	Un nivel de menú hacia atrás, cancelar.

Ejemplo para Operación de Menú: Establecer el Volumen para conversación con las Manos Libres

- 1. MENU Presionar 🕞 o la tecla de visualización correcta 🥏.
- 2. Desplazarse a **configurar audio**.
- 3. Selecionar **configurar audio**.
- 4. OK Selecionar **Volumen**.
- 5. Selecionar el volumen requerido para conversación con manos libres.
- 6. Guardar Almacenar el volumen requerido para conversación con manos libres.

Operating the telephone

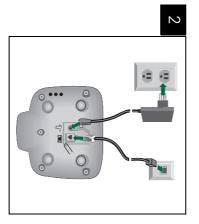



ယ



Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 München

© Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Right of modification reserved. Printed in Germany (07/2003).

Siemens AG http://www.my-siemens.com

Reference No.: A31008-G4015-B102-2-6019

